Indhold

Installering

Deres fjernbetjening ***2***
Forberedelser ***3***
Installering ***4***
Opsøgning og lagring af fjernsynsstationer ***4***
- Valg af menusprog og land ***4***
- Automatisk TV installering ***5***
- Manuel TV installering ***5***

Valg af programnavn ***6***
Programplacering ***6***
Valg af Favorit-programmer ***6***
Installering af opsætning ***7-8***

Betjening

Brug af fjernbetjeningen ***9-11***
Brug af menuerne
- Menuen Billede ***12***
- Menuen Lyd ***12-15***
- Menuen Finesser ***16***

NEXTVIEW ***17-21***
Tekst-TV ***22-24***
Knappen oven på TV-apparat ***24***

Tilslutning af ekstraudstyr

Tilslutning og valg af ekstra, eksternt udstyr ***25-28***
Funktionstaster på fjernbetjeningen for eksternt udstyr ***29-30***
Optagelse ***31***

Tips ***32***
Indeks ***32***
Ordliste ***33***

easy LINK

EasyLink-finessen er baseret på et "tryk kun én gang"-system. Det betyder, at der udføres en lang række funktioner på én gang i f.eks. både TV-apparatet og videobåndoptageren, hvis begge apparater er forsynet med EasyLink-funktion og forbundet til hinanden med det ‚Eurokabel, der er leveret sammen med videobåndoptageren.

Forberedelser

Deres fjernbetjening

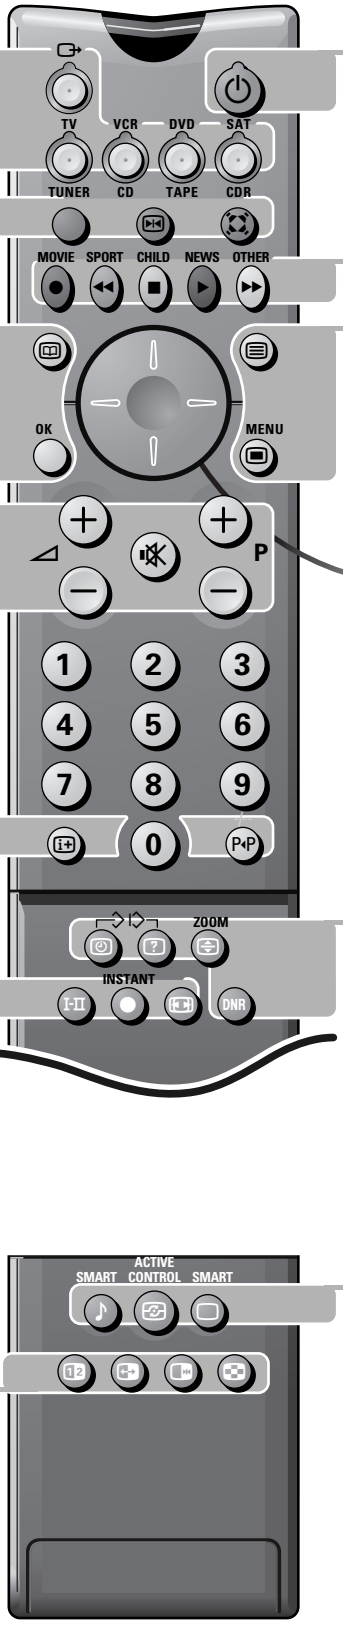

Ekstraudstyr s. 29

valg af **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** eller **FRONT**

valg af **TV**, videobåndoptager (**VCR**), **DVD**, satellit (**SAT**), **TUNER**, **CD**, **TAPE** eller optagebar CD (**CDR**)

sluk for TV (standby) s. 9

ingen funktion

still-billede s. 9
stoppe skiftende tekst-tv-sider s. 23

surround-system s. 9

NEXTVIEW sluk/tænd s. 9

OK aktivere det valgte

tekst-tv sluk/tænd s. 22

hoved menu sluk/tænd s. 9

Farvetaste
- vælg TV-kanaler efter programtema s. 11
- direkte valg af tekst-TV-side eller emne s. 22

Audio- og Videoudstyr s. 29-30

lydstyrke op/ned s. 9

afbrydelse af lyden s. 9

P TV programvalg s. 9

cursor for at træffe valg s. 12

info på fjernsynsskærmen s. 9

P↩P forrige program s. 9

-/-- videobåndoptager/DVD funktion s. 9

I-II valg af sprog/lyd info s.11
gruppevalg af tekst-TV-sprog s. 22

EasyLink s. 11

● **INSTANT** optagelse

billedformat s. 11

Installering s. 4

Tekst-TV s. 23

klokkeslet/valg af sideskift

skjult information
vis PDC/VPS-kode

forstørrelse

DNR støjdæmpning s. 11

Zoom s. 10

zoom sluk/tænd

Smart Controls

smart lyd s. 11

active control s. 10

smart billede s. 11

To-skærm s. 10

to-skærm sluk

ingen funktion

still tekst-tv billede

strobe

Forberedelser

1 **Sæt fjernsynet på en stabil overflade.**
Der skal være mindst 5 cm frit omkring fjernsynet for ventilationens skyld.
Stil ikke TV-apparatet på et tæppe.
For at undgå fejl og ulykker skal De undlade at stille genstande af nogen art ovenpå fjernsynet.
Undgå varme, direkte sollys og udsættelse for regn eller vand.

2 **Sæt antennestikket** i antenneindtaget ⊓ på fjernsynets bagside og brug et godt antennekabel. De kan forbedre billedkvaliteten ved at anvende det medleverede kabel.

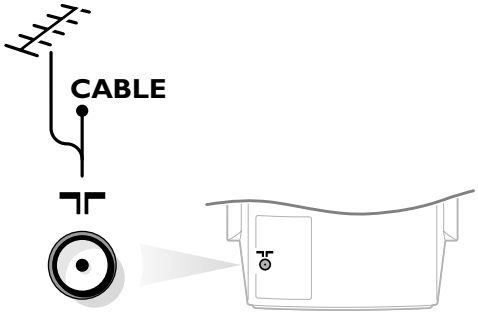

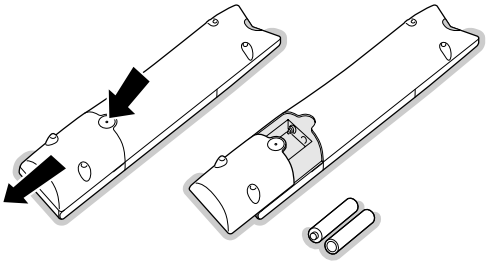

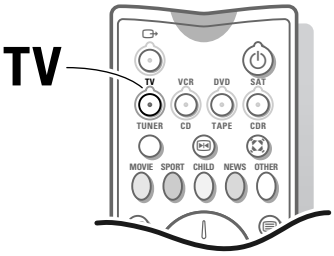

3 Sæt netstikket i en stikkontakt med en netspænding på 220V - 240V.
For at undgå beskadigelse af netledningen - hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød - må TV-apparatet aldrig stilles ovenpå ledningen.

4 Fjernbetjening: Tag batteridækslet på fjernbetjeningens bagside af.
Sæt de 2 medleverede batterier (type R6-1,5V) i som angivet.
Tryk på **TV**-tasten for at være sikker på, at fjernbetjeningen er sat i TV-stilling.

De batterier, der er leveret sammen med Deres nye TV, indeholder ikke kviksølv eller cadmium, men hold dem alligevel adskilt fra det almindelige husholdningsaffald, når de er brugt op og skal kasseres. Aflevér dem i stedet for til Deres forhandler eller et andet officielt opsamlingssted for brugte batterier.

Bemærk: Denne fjernbetjening kan bruges til alle TV med indbygget RC6 signal-standard.

5 **Tænde for fjernsynet :** Tryk på tasten ⏻ på fjernsynets forside.
En grøn indikator på fronten af TV'et og på skærmen tænder.
Hvis en rødt lys tændes, tryk på **- P +** tasten på fjernbetjeningen.

Den grønne lampe blinker, hver gang De trykker på en tast på fjernbetjeningen.
***Første gang**, De tænder for fjernsynet, vises **MENUSPROG** automatisk på skærmen. Instruktionen skifter automatisk til forskellige sprog. Vælg Deres eget sprog og tryk på fjernbetjeningens **OK**-tast midt i cursoren.*

Gå videre til side 4.

Installering

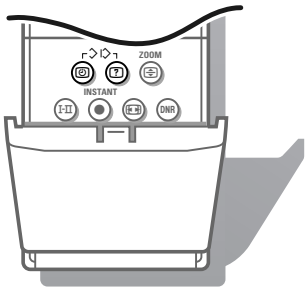

Valg af menuen INSTALLERING

1. Åbn døren på fjernbetjeningens overside.
2. Tryk samtidig på de to taster ⏻ og ?.

Brug af menuerne

1. Vælg menupunkt ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre.
2. Aktivér ved at trykke på **OK** tasten.
3. Brug den ▣ tast for at vende tilbage eller for at slukke for menuen.

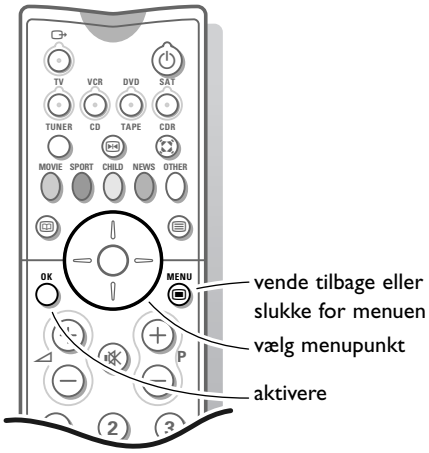

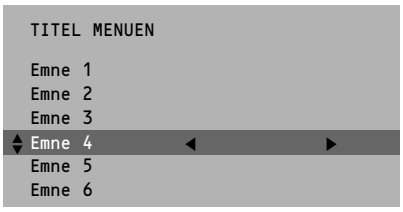

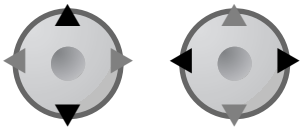

Lagring af fjernsynskanaler

easy LINK

Når en ny eller ekstra TV-kanaler er indlæst og lagret, overfører TV-apparatet automatisk kanalen/kanalerne til videobåndoptageren, hvis den er forsynet med EasyLink-funktion. Meddelelsen ***EasyLink : Overfør forvalg ...*** *ses på skærmen. Programlisten i videobåndoptageren er nu igen den samme som i TV-apparatet. Hvis TV-apparatet er forbundet til en videobåndoptager med NEXTVIEWLink-funktion, vil det automatisk overføre sprog- og landvalg til videobåndoptageren.*

Valg af menusprog og land

Først må De vælge Deres sprog og land.

1. Vælg **Menusprog** og tryk på **OK** tasten.
2. Vælg Deres menusprog og tryk på **OK** tasten.
   Brug op/ned-cursoren for at rulle listen igennem og for at få vist andre sprog end dem, der i øjeblikket ses på skærmen.
3. Vælg **Land** og tryk på **OK** tasten.
4. Vælg landet De befinder Dem i og tryk på **OK** tasten.
   Brug op/ned-cursoren for at rulle listen igennem og for at få vist andre lande end dem, der i øjeblikket ses på skærmen.

   Vælg **Andre** hvis Deres land ikke vises.

   Nu kan De opsøge og lagre fjernsynsstationer på to forskellige måder: med **automatisk TV installering** eller med **manuel TV-installering** (indstilling station pr. station).
   Selektér valget og tryk ind **OK** tasten.

Automatisk installering

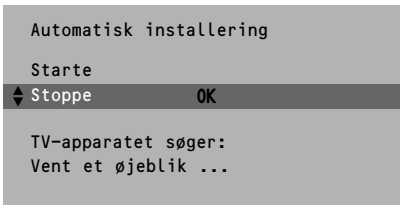

I den Automatiske Installeringsmenu vælges **Starte**. Tryk derefter **OK** for at starte søgningen. Alle TV-kanaler, der kan modtages, opsøges og lagres automatisk.
Hvis fjernsynet opdager et kabel-TV net, der udsender ACI (Automatic Channel Installation) eller når der er fundet et kabel-TV net eller en TV-kanal, der udsender en teletekstside, der oplyser frekvens og navn på alle de TV-kanaler, der kan modtages, stopper søgningen. Derefter vises en programliste, der giver oplysning om programnumre og navne på de TV-kanaler, der kan modtages.

Der er kabel-TV-selskaber, der udsender deres egen menu på tekst-TV med mulighed for valg af programmer. Layout og emner er bestemt af selskabet eller TV-kanalen. I disse tekst-TV-sider kan De da selv vælge det ønskede program ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre. Tryk på **OK** *tasten.*

For at gå ud af menuen, tryk på ▣ tasten på fjernbetjeningen.

Gå videre til side 6.

Manuel installering

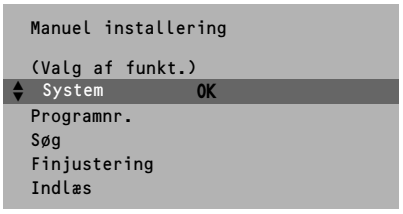

Opsøgning og lagring af TV-stationer foregår kanal pr. kanal.
De skal udføre hvert enkelt trin.

Valg af funkt. er kun tilgængelig og ses kun, hvis TV-stationerne i det land, De befinder dem i, giver Dem valgmulighed mellem kanalnummer eller frekvens (C-kanaler for luftbårne kanaler, S-kanaler for udsendelse via kabel-TV).
De kan vælge enten kanal eller frekvensmodus.

1. Valg af fjernsynssystem
Vælg landet eller verdensdelen hvis programmer De ønsker at se.
Hvis De er tilkoblet et kabel-TV-system vælg landet eller verdensdelen De befinder Dem i.

2. Tryk på ned-cursoren og indtast programnummeret med ciffertasterne.

3. Opsøgning af fjernsynskanaler
Flyt cursoren til venstre/til højre.
Der vises ikke frekvens eller kanalnummer, før der er fundet en TV-station.

Indlæsning af en bestemt TV-kanal
Dersom De kender frekvensen eller C- eller S-kanalnummeret, kan De indlæse den direkte med ciffertasterne 0 til 9.
Bed kabelselskabet eller Deres forhandler om en frekvensoversigt eller kig i frekvensoversigten på næstsidste side i denne betjeningsvejledning.

4. Finjustering
Hvis modtagelsen er dårlig, kan de forbedre den ved at justere frekvensen ved at flytte cursoren til venstre/til højre.

5. Lagring af trin 1 til 4
Vælg **Indlæs** og tryk på **OK** tasten.

Gentag hvert trin for at lagre en TV-kanal til.

6. Menuen forlades ved at trykke på ▣ tasten på fjernbetjeningen.

Valg af et programnavn

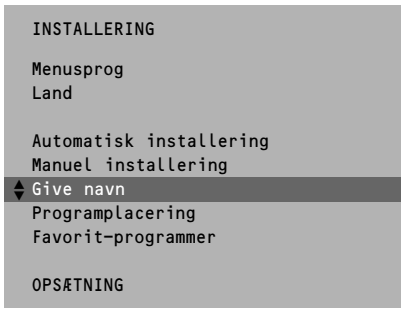

Det er muligt at ændre på et navn, der er lagret i hukommelsen, eller give en TV-kanal navn, hvis det ikke endnu er indlæst i hukommelsen.
Et navn på maksimalt 5 bogstaver eller cifre kan tildeles programnumrene fra 0 til 99, f. eks. SUPER, BBC1, ... På alle programnumre mellem 99 og 0 kan De tildele tilsluttet eksternt udstyr et navn.

1. Vælg **Give Navn** i menuen **INSTALLERING** og tryk på **OK** tasten.
2. Vælg TV-kanalens programnummer.
3. Tryk på **OK** tasten.
4. Vælg tal ved at flytte cursoren op/ned.
5. Vælg næste position ved at flytte cursoren til højre.
6. Vælg næste tal.
7. Tryk på **OK** tasten når du er færdig.
8. Tryk på ▭ tasten for at komme tilbage til menuen **INSTALLERING.**

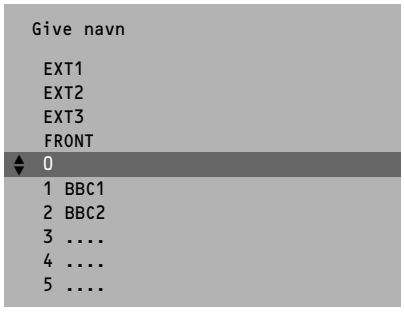

Mellemrum, cifre og andre specielle karaktérer findes mellem Z og A.

Programplacering

De kan alt efter eget ønske ændre i programlisten over de lagrede TV-kanaler.

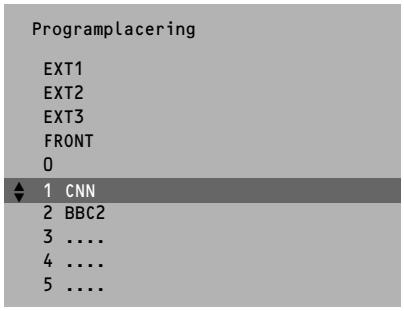

1. Vælg **Programplacering** i menuen **INSTALLERING** og tryk på **OK** tasten.
2. Vælg programnummeret på den TV kanal, De ønsker at ændre nummer på.
3. Tryk på **OK** tasten.
4. Vælg det nye nummer, som De vil have byttet om med det først valgte.
5. Tryk på **OK** tasten.
   Gentag ombytningen til alle TV-kanaler har fået de ønskede programnumre.
6. Tryk på ▭ tasten for at komme tilbage til menuen **INSTALLERING**.

Valg af Favorit-programmer

Når De er færdig med at indlæse TV-kanaler, kan de hurtigt gennemløbe alle indlæste kanaler ved at holde **+ P -** nedtrykket. Der vil kun blive vist de TV-kanaler, der er indlæst i favorit-listen.
Øvrige indlæste ikke-favorit TV-kanaler kan fortsat vælges med ciffertasterne.
Ved opstart tilføjes alle lagrede TV-kanaler i favoritlisten.

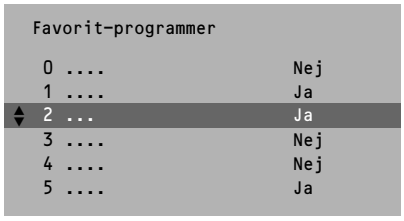

1. Vælg **Favorit-programmer** i menuen **INSTALLERING** og tryk på **OK** tasten.
2. Vælg Deres favorit-programnummer.
3. Vælg **Ja** eller **Nej** ved at flytte cursoren til venstre/til højre.
4. Gentag for hver TV-kanal, De ønsker at lagre som favorit eller ikke-favorit TV-kanal.
5. Tryk på ▭ tasten for at komme tilbage til menuen **INSTALLERING**.

For at NEXTVIEW virker korrekt, skal den første TV-kanal i favoritlisten også udsende den rigtige dato og tid på tekst-TV.

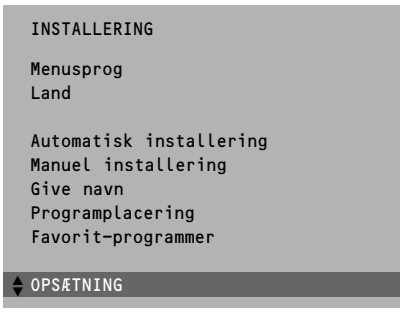

Installering af opsætning

I Opsætningsmenuen er det muligt at foretage de indstillinger, der kun skal foretages én gang for alle, og som ikke har noget at gøre med indlæsningen af TV-kanalerne.
Opsætningsmenuen indeholder punkter, so kontrollerer TV-apparatets funktioner og finesser samt andre tilsluttede servicemuligheder og eksternt udstyr.

1. Vælg menupunkt ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre.
2. Brug **OK** tasten for at aktivere.
3. Brug ▭ tasten for at vende tilbage eller for at slukke.

Digitalt udstyr
Se afsnittet "Tilslutning af ekstra udstyr" på side 26 for tilslutning af digitalt udstyr, f. eks. en DVD, en digitalt satellittuner eller lignende digitalt udstyr.

Tildeling af programnumre for dekoder
Hvis De har tilsluttet en dekoder eller en descrambler, se side 25, kan De vælge ét eller flere programnumre for modtagelse af kodede udsendelser.

Flyt cursoren til venstre/til højre for at vælge **Sluk**, **EXT1** eller **EXT2** (den euroconnector som De har tilsluttet Deres dekoder til).
Vælg **Sluk** hvis De ikke ønsker, at det valgte programnummer skal aktiveres som et forvalgt dekoderprogram.

easy LINK

*Vælg **EXT2** når dekoderen er tilsluttet en EasyLink-videobåndoptager.*
*Når dekoderen vælges, ses meddelelsen **EasyLink: Indlæser forudindstillinger....** på skærmen.*

Tipning af billede *(hvis det findes)*
Vælg **Tipning af billede** ved at flytte cursoren til venstre/til højre.
Hold cursoren indtrykket for at ændre hældningen på billedet.

Informationslinie
Vælg **Tænd** og efter der er valgt en TV-kanal, eller der er trykket på i+ tasten på fjernbetjeningen, vil en TV-kanal, der udsender tekst-TV, kortvarigt vise TV-kanalens navn eller programmets navn eller en anden meddelelse. Dette vises på skærmen sammen med information om lyd-, billedformat- og DNR-indstilling.
Når der er valgt **Sluk**, vises der kun information om lyd, billed og DNR efter der er valgt en TV-kanal, eller efter der er trykket på i+ tasten.

Fabriksindstillinger
Vælg **Fabriksindstillinger** og tryk på **OK** tasten for at få genindlæst fabriksindstillingerne af billede og lyd.

Ekstra fronthøjttalere
Se afsnittet "Tilslutning af ekstraudstyr, Forstærker" på side 28.
Hvis der ikke er tilsluttet ekstra fronthøjttalere eller forstærker, skal man ikke ændre på fabriksindstillingen, som er **Nej (TV)**.

Bageste højttalere
Se afsnittet "Tilslutning af ekstraudstyr, Forstærker" på side 27.
Hvis der ikke er tilsluttet ekstra baghøjttalere eller forstærker, skal man ikke ændre på fabriksindstillingen, som er **Nej (TV)**.

Auto surround
Fra tid til anden udsender TV-stationen specielle signaler med Surround-lydkodede programmer.
Afhængig af de tilsluttede højttalere skifter TV-et automatisk over til den bedste surround-funktion, når der er tændt for Auto Surround.
Hvis der er tilsluttet baghøjttalere, og disse er aktiveret, høres der Dolby Pro Logic-lyd. Hvis der ikke er tilsluttet baghøjttalere, høres der 3D surroundlyd.
Det er fortsat muligt at "overrule" surround-funktionen.

NEXTVIEW-udbyder
Idag udsender de fleste europæiske TV-stationer tekst-TV-sider, som indeholder dagens programoversigt. Siderne med programoversigten kan kaldes frem ved at skifte TV'et over til tekst-TV.
Et større og større antal TV-stationer tilbyder en udvidet programoversigts-service, der kaldes NEXTVIEW.
NEXTVIEW er en ny måde at præsentere programoversigten på og indeholder flere finesser end almindelig tekst-TV. Med NEXTVIEW er det f. eks. muligt at få vist alle de film eller børneprogrammer, der kommer i løbet af aftenen og de kommende dage.

Hvis De vælger **Ingen** som NEXTVIEW-udbyder, indsamler TV'et data fra alle de til rådighed værende TV-kanaler, som udsender NEXTVIEW. Man kan ikke kalde menuen frem, som udsendes af TV-stationen.
Hvis De vælger programnummeret på en TV-kanal i favoritlisten som er NEXTVIEW-udbyder, vil den valgte kanal udsende NEXTVIEW data og yderligere information, som den både selv og andre (ikke valgte) TV-kanaler udsender.
Normalt vil man vælge den TV-kanal som NEXTVIEW-udbyder, der udsender mest information på ens eget sprog. De kan foretage det bedste valg ved at se på TV-stationens programoplysninger eller i aviserne/ugebladene.

Vigtigt:
For at NEXTVIEW virker korrekt, skal den første TV-kanal i favoritlisten også udsende den rigtige dato og tid på tekst-TV.
Ved opstart kontrolleres det, at tid og dato i NEXTVIEW-skærmen er rigtig.

Bemærk:
Det er ikke alle TV-kanaler, der er med i NEXTVIEW-systemet.
Se på side 17 hvordan De bruger NEXTVIEW-funktionen.

Auto-format
Hvis TV-programmet ikke indeholder et specielt signal, så det rigtige skærmformat kan registreres, og der er valgt **Auto-format Ja**, vil billedet automatisk fylde så meget på skærmen som muligt. Der kan dog stadig vælges andre billedformater på skærmen ved at trykke på ⊡ tasten på fjernbetjeningen (se side 11).

Installering
Vælg **Installering** og tryk på **OK**-tasten for straks at komme tilbage til menuen **INSTALLERING**.

4 Man forlader menuen ved at trykke gentagne gange på ▣ tasten.

Betjening

Brug af fjernbetjeningen

Vælg ekstraudstyr

Tryk gentagne gange på denne tast for at vælge **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** eller **FRONT**, afhængig af hvor De har tilkoblet ekstraudstyret (se s. 29).

TV VCR DVD SAT TUNER CD TAPE CDR

Tryk på en af disse taster så fjernbetjeningen kan bruges direkte, når der er valgt TV, videobåndoptager, DVD eller satellit-funktion. Der lyser en grøn kontrollampe. Tryk igen inden for 3 sekunder på samme knap for at kunne bruge fjernbetjeningen til den funktion, der ses under knappen (tuner, CD, tape eller optagebar CD). Der lyser en rød kontrollampe. Tryk igen på knappen for at komme tilbage til den funktion, der står oven over knappen.

● ◀◀ ■ ▶ ▶▶ Videobåndoptager s. 29

NEXTVIEW sluk/tænd se s. 17

OK Tryk på denne knap for at aktivere Deres valg i menuerne.

Info på fjernsynsskærmen

Tryk i mindst 5 sekunder på tasten for at aktivere eller deaktivere udvidet eller reduceret visning af TV-kanalen og programinformationen på skærmen.

Tryk kortvarigt for at se information om den valgte TV-kanal og det valgte program, lydmodtagelsen, billedindstillingen, DNR-indstillingen, samt den resterende tid, der er indstillet med Automatisk sluk.

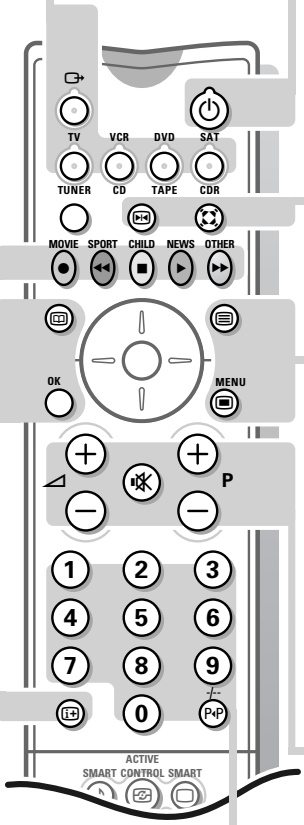

Standby-stilling

Der slukkes for apparatet, og der lyser en rød kontrollampe (orange, hvis apparatet er klar til at modtage NEXTVIEW-informationer). Hvis man konstant ser på NEXTVIEW, går TV'et i fuld standby-stilling efter 1 time, og den røde kontrollampe lyser.
Tryk på **- P +** eller på en ciffertast for at tænde for fjernsynet igen.
Når Deres EasyLink videobåndoptager har system standby-funktion, og hvis der trykkes i mindst 3 sekunder på standby-tasten, vil både TV-apparatet og videobåndoptageren gå i standby-stilling.

Still billede

For at aktivere/deaktivere stillbilledet og for at stoppe de automatisk skiftende tekst-tv-undersider.

Surround-system

Tryk gentagne gange på denne tast for at vælge en anden til rådighed værende Surround-funktion: Dolby Pro Logic, 3D Surround, Dolby 3 Stereo, Stereo eller Hal.

Tekst-TV sluk/tænd se s. 22

Hoved menu sluk/tænd se s. 12

Lydstyrke

Tryk på - eller + for at regulere på lydstyrken.

Dæmpningstast

For at afbryde lyden midlertidigt eller for at genoprette den.

P Valg af TV-kanaler

For at blade gennem TV-kanalerne, der er aktiveret i menuen Favorit-Programmer.

0/9 Ciffertasten

For valg af TV-kanaler.
Ved to-cifrede programnumre skal sidste ciffer tastes, inden der er gået to sekunder.
For hurtigt at skifte til en ét-ciffers TV-kanal, holdes ciffertasten lidt længere indtrykket.

P◀P Forrige program

Den forrige valgte TV-kanal vises igen.
Indikationen -/-- er en videobåndoptager/DVD-funktion.

Klokkeslet

Det klokkeslet, der er indlæst fra den TV-kanal (med tekst-TV), der er lagret på programnummer 1 eller under det laveste favorit-programnummer, vises i skærmens øverste.

Dette er dog ikke muligt, hvis der er tændt for Konstante undertitler.

Tekst-TV funktioner se s. 23

Zoom

Man vælger den ønskede zoom-forstørrelse (1x, 4x, 9x eller 16x) ved at trykke én eller flere gange på -tasten. Ved at flytte cursoren kan zoom-billedet flyttes rundt på TV-skærmen.
Tryk på for at aktivere/deaktivere kontinuerlig visning af zoom-forstørrelse.
Zoom-billedet nulstilles, hvis De vælger en anden TV-kanal eller et andet billedformat, eller hvis der automatisk kommer et andet billedformat på skærmen.
Når der er to-skærm, er det ikke muligt at zoome.

Active control (Aktiv kontrol)

Aktiv kontrol er et proaktivt, automatisk system. TV'et måler og korrigerer hele tiden alle modtagede signaler for at kunne gengive det bedst mulige billede på skærmen. Takket være en bredt rækkende lysføler, som måler lysforholdene i det rum, hvori der ses TV, reguleres kontrast-, dynamisk kontrast-, lys- og farveindstillingerne automatisk. Lysføleren er aktiveret, når den aktive kontrolfunktion er sat til middel eller maksimum. Tryk gentagne gange på tasten for at vælge en af de Active control-funktioner: Sluk, Minimum, Middel eller Maksimum.

Sluk: Den dynamiske støjundertrykkelse (DNR) og billedskarpheden kontrolleres automatisk.

Minimum: Billedskarpheden, dynamisk kontrast og den dynamiske støjundertrykkelse (DNR) kontrolleres automatisk.

Middel: Dynamisk kontrast, farve, billedskarphed og den dynamiske støjundertrykkelse (DNR) kontrolleres automatisk.

Maksimum: Kontrast, dynamisk kontrast, farve, billedskarphed og den dynamiske støjundertrykkelse (DNR) kontrolleres automatisk.

Tryk på cursor op- eller ned medens den valgte Active control-indstillingsfunktion ses foroven på skærmen.
Den aktive kontrolmenu ses.
Billedindstillingerne korrigeres automatisk og kontinuerligt.
Menupunkterne kan ikke vælges.
Nåv visse Smart-billedfunktioner er valgt, er farveudvidelser (hudfarve-korrektion, mere grøn eller blå farve) aktiveret.
Man slukker for menuen ved igen at trykke på cursor op- eller ned.

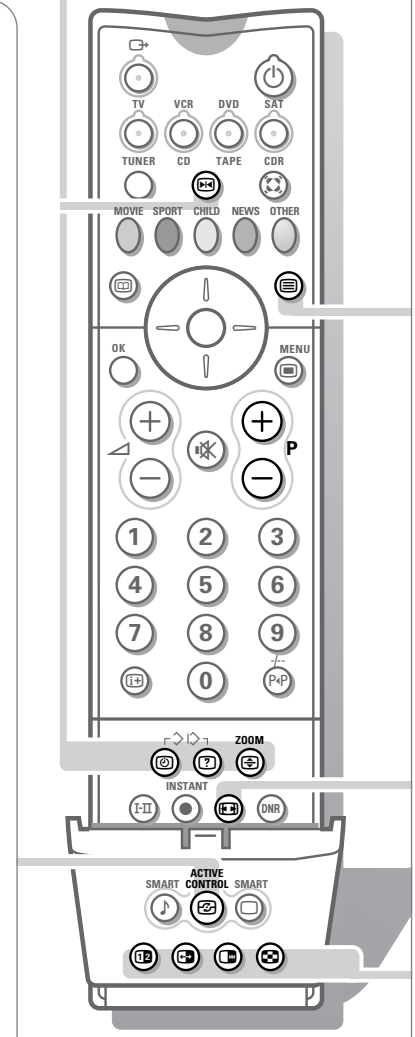

til fremtidig brug

To-skærm

1. Tænd for to-skærm ved at trykke på tasten.
   TV-skærmen fordeles i to dele:
   - venstre side for det vanlige hovedbillede,
   - højre side for tekst-TV fra den valgte TV-kanal, NEXTVIEW eller tekst-TV-oversigt.
   For betjening av NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt se side 17, for betjening av Tekst-TV, se s. 22.
   Hvis der er slukket for To-skærm, ses det normale TV-billede, tekst-TV eller NEXTVIEW/ Tekst-TV-oversigten i fuld skærmstørrelse.
2. Skift mellem lodret sammentrykket eller ikke sammentrykket billede ved at trykke på tasten under døren på TV-fjernbetjeningen.
3. **+ P -** tasten kan bruges for at gå gennem Tekst-TV-siderne.
4. Sådan får man et still-billede
   Ved dat trykke på tasten er det kun det Tekst-TV-billede, der fastfrysses. Informationen på denne siden opdateres ikke af TV-stationen.
5. Hvis der er tændt for To-skærm, og der ses tekst-TV, kan man få vist tekst-TV fuld skærmstørrelse ved at trykke på tasten eller tryk på tasten for at se tekst-TV i fuld skærmstørrelse.
6. Hvis der er tændt for To-skærm, og der ses NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt, kan man få vist NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt i fuld skærmstørrelse ved at trykke på tasten eller tryk på tasten for at se NEXTVIEW/ Tekst-TV-oversigt i fuld skærmstørrelse.

Strobe

Tryk på denne tast for at få vist billedet i enkeltbilleder.
Hastigheden kan førøges ved at trykke på -tasten.
Tryk igen på for at slukke for strobe-funktionen.

I-II Valg af sprog og valg af lydsystem

Tryk på disse taster
- for at gå fra **Stereo** til **Mono** ved overføring i stereo, eller fra **Nicam Stereo** til **Nicam tilgængelig**, dersom det gælder en digital overføring;
- for at vælge mellem sprog I eller sprog II, ved valg af to sprog. Indstillingen lagres separat for hver enkelt TV-kanal.

● Instant optagelse

Hvis Deres videobåndoptager har EasyLink-funktion, kan man i TV-stilling bruge **INSTANT** ● knappen til at starte optagelse.

Billedformat

Tryk flere gange på denne tast for at vælge et andet billedformat: 4:3, Filmformat 14:9, Filmformat 16:9 med og uden undertekst, Wide-screen, Super-zoom eller Automatisk (hvis der er valgt Auto-format Ja i **OPSÆTNINGS**-menuen).
Automatisk vil billedet automatisk fylde så meget på skærmen som muligt.
I visse tilfælde udsender videobåndoptageren et specielt signal, der automatisk indstiller TV-apparatet på det rigtige skærmformat.
Når der er to-skærm, er det ikke muligt at vælge Automatisk.
Ved 14:9, 16:9 eller Super-zoom filmformat kan man tænde og slukke for undertekserne ved at flytte cursoren opad/nedad.

DNR Dynam. Støjreduktion

For at nedsætte støj og forbedre billedkvaliteten, når De har et svagt signal. Tryk på denne tast for at vælge **Sluk**, **Minimum**, **Middel** eller **Maksimum.**

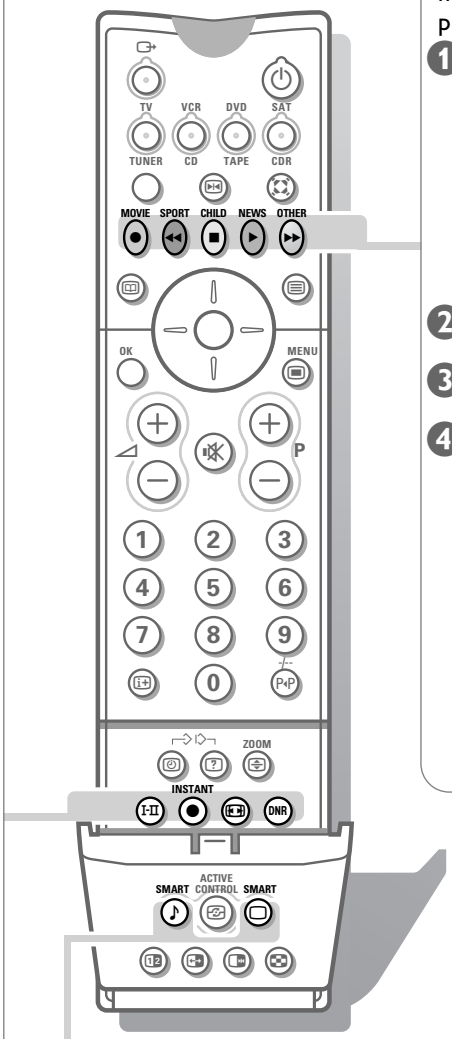

Vælg TV-kanaler efter programtema

Hvis programoversigten med NEXTVIEW-programmer angiver programtema, kan man med farvetasterne hurtigere vælge TV-programmer.

1. Tryk på den røde, grønne, gule eller blå tast for at vælge en af de fire foruddefinerede programtemaer: **FILM**, **SPORTSUDS.**, **BØRNEPROG.**, **NYHEDER**.
   TV'et skifter til den første TV-kanal, der udsender et program af den valgte art.
   Samtidig ses der på skærmen en liste over alle de TV-kanaler, der i øjeblikket udsender et program af det valgte tema.
2. Vælg et af TV-kanalerne med cursor op/ned tasten.
3. Tryk igen på den samme farvetast for at fjerne listen fra skærmen.
4. I den grå tast kan De indlæse Deres eget ønskede programtema.
   (Programtema **Shows** er forudindlæst af fabrikken.)
   Tryk først på cursor op- eller ned, og vælg derefter et foretrukket programtema med cursor venstre/højre tasterne.
   Fra nu af er det valgte programtema indlæst i den grå tast.
   På skærmen ses der en liste over alle de TV-kanaler, der i øjeblikket udsender det valgte programtema.

Smart Controls-knappen

For at vælge foruddefineret indstilling af billede og lyd.

♪ Smart-Lyd

Hver gang, der trykkes på tasten, vælges der en anden af de specielt fabriksindstillede equalizer-lydstillinger.

Smart-Billede

Hver gang denne tast trykkes ind, vælges der en anden billedindstilling i overensstemmelse med en speciel foruddefineret indstilling af Kontrast, Farve, Skarphed, Farveudvidelser og Dynamic Contrast.

Personlig viser Deres egen personlige indstilling af billede og lyd.
Hvis De er i en foruddefineret smartlyd- eller smartbilledstilling, og De ændrer på en indstilling i billed- eller lydmenuen, vil alle nye indstillinger i menuen erstatte de tidligere indstillinger.

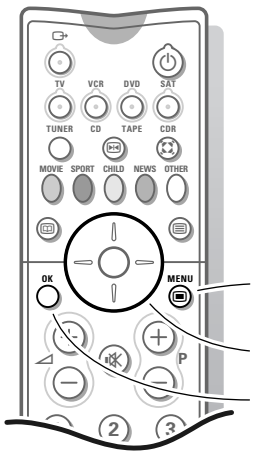

vende tilbage eller slukke for hoved menu

cursor for at vælge indstillinger

tast **OK** for at aktivere

Brug af menuerne

1. Tryk på ▣ tasten for at tænde eller slukke for **HOVED MENUEN**.
2. Aktivere/deaktivere menuen **BILLEDE**, **LYD** eller **FINESSER** eller vælge **PROGRAMMER** ved at flytte cursoren op/ned.
3. Tryk på højre-cursor-tasten for at aktivere den valgte menu.
4. Vælg menupunkt ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre.
5. Aktiver ved at trykke på **OK** tasten.
6. Brug ▣ tasten for at vende tilbage eller for at slukke.

HOVED MENU
- BILLEDE
- LYD
- FINESSER
- PROGRAMMER

BILLEDE
- Kontrast ◄ ▬▬▬ ►
- Lys
- Farve
- Skarphed
- Farvetone
- Digitale muligheder
- Dynamisk Kontrast

Menuen Billede

Hvis NTSC-udstyret er tilkoblet en euroconnector, vil De også se muligheden Hue (Farvenuance) på skærmen.

Skarphed
De kan regulére skarpheden.

Farvetone
Vælge farve-"varme": **Normal**, **Varm** eller **Kølig**.

Digitale muligheder
Selvom Natural Motion er den mest ideelle stilling, kan det ved visse udsendelser være en fordel i stedet for at vælge Dig. Scan og/eller 100 Hz. For at få tilgang til alle 3 digitale muligheder og vælge dem, skal der først vælges 4:3 billedformat.

- **100 Hz** = kun 100 Hz (reduktion af billedflimmer)
- **Digital Scan** = 100 Hz + Digital Scan (reduktion af billede- og linieflimmer)
- **Natural Motion** = 100 Hz + Digital Scan + Natural Motion (Naturlig bevægelse) (reduktion af billede- og linieflimmer samt blød gengivelse af bevægelser)

Bemærk: Hvis menupunktet 'Digitale muligheder' ikke ses, vælges der først 4:3 billedformat med ▣ tasten.

Dynamisk Kontrast
Man kan gøre forskellen mellem lyse og mørke partier i i billedet større ved at vælge **Middel** i Dynamis Kontrast-funktionen.
I visse tilfælde kan det dog være bedre at vælge **Min.**, **Maks.** eller **Sluk**.

De ændrede indstillinger af Kontrast, Lys, Farvestyrke, Skarphed, Farvetone, Digitale muligheder og Dynamic Contrast lagres automatisk i alle TV-kanalerne.
Vælg **Fabriksindstilling** i Opsætningsmenuen for at få genindlæst fabriksindstillingerne, se s. 7.

Menuen Lyd

LYD
- Surround-indstillinger
- Lydstyrke
- Grafisk equalizer
- Hovedtelefon-lydstyrke

Surround-indstillinger, se s. 13-14.

Grafisk equalizer
Her kan De vælge Deres personlige lydindstilling.
Vælg **Fabriksindstilling** i Opsætningsmenuen for at få genindlæst fabriksindstillingerne, se s. 7.

Hovedtelefon-lydstyrke
Se afsnittet "Tilslutning af ekstraudstyr" på side 26 hvis De ønsker at tilslutte hovedtelefoner.

Tilgængelige menupunkter for de valgte surround-funktioner.

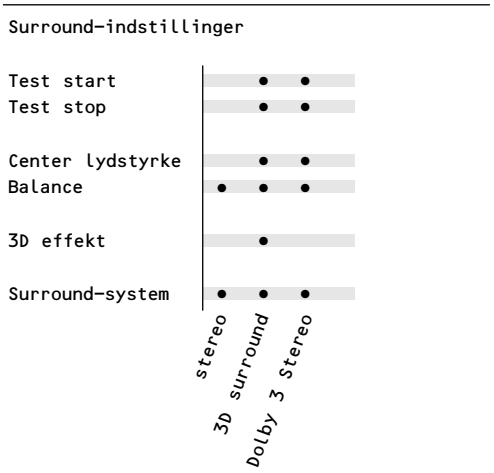

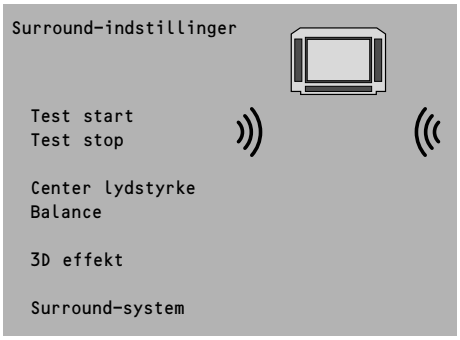

Menuen Surround indstillinger

Vælg **Surround indstillinger** i Lydmenuen.

Uden tilsluttede ekstrahøjttalere

I Opsætningsmenuen, side 7, må De ikke ændre på fabriksindstillede, foruddefinerede indstillinger af ekstra for- eller baghøjttalere.

Bemærk: De kan kun vælge de surround-funktioner, som kan bruges i forbindelse med det udsendte signal.

Den grafiske præsentation af TV-højttalerne ses og opdateres i overensstemmelse med den valgte surround-funktion. De aktive højttalere er fremhævet.
Symbolet))) (((viser, at 3D surround-funktionen, som giver Dem mulighed for at opleve den rigtige Dolby Surround Pro Logic-lyd, er aktiveret. Menupunkt 3D ses. Under dette punkt kan De regulere på 3D-effektens niveau.

Justeringer af højttalernes styrke

Menupunktet **Test**, som kun ses når der er valgt Dolby* 3 Stereo eller 3D Surround-funktion, gør det muligt at få en reference til lydstyrken i de interne højttalere.

1. Vælg **Dolby 3 Stereo** eller **3D Surround**.
2. Vælg **Test start** og tryk på **OK**-tasten.
   Der høres nu én ad gangen en testtone i de aktiverede højttalere.
   På skærmen lyser den aktivérede højttaler op.
3. Vælg **Center lydstyrke** eller **Balance** og regulér nu lydstyrken.
4. Vælg **Test stop** og tryk på **OK**-tasten når De har udført justeringerne af højttalernes styrke.

Surround-system
Vælg Surround-lydsystem i henhold til det lydsystem, der udsendes.

3D Surround

3D Surround (optimalt ved Dolby Surround udsendelser)
3D Surround-funktionen giver Dem mulighed for at opleve Dolby Surround Pro Logic-lyd, uden der behøver at være tilsluttet baghøjttalere.
Den grafiske præsentation af baghøjttalerne er erstattet med))) (((symbolet.
Med cursor venstre- og højre tasterne kan man regulere på **3D-effektens** niveau.

Dolby 3 Stereo

Dolby 3 Stereo (optimalt ved Dolby Surround udsendelser)
Der kommer Dolby 3 Stereo lyd fra forreste venstre, midterste og højre højttaler

Stereo

Stereo
I denne stilling kommer der kun lyd fra forreste venstre og højre højttaler.
De vil kun modtage lyden i stereo, hvis det program, De ser på eller lytter til, udsendes med stereo eller digital lyd.

Tryk på ▣-tasten for at komme tilbage til **LYD**-menuen.

Gå videre til side 16.

* DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

"Dolby" "Pro Logic" og dobbelt-D symbolet tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Tilgængelige menupunkter for de valgte surround-funktioner.

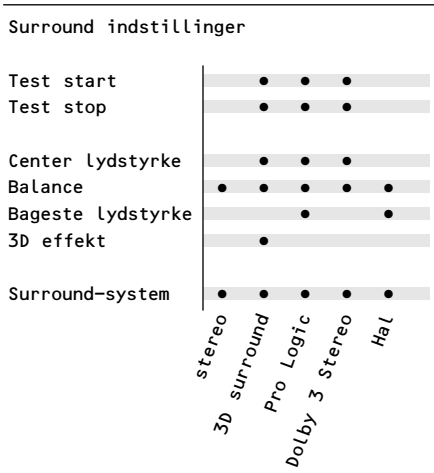

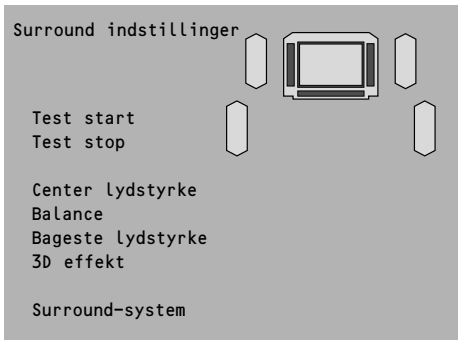

Med tilsluttede ekstra højttalere

Indholdet i surround-indstillingsmenuen afhænger af hvilke ekstra højttalere/forstærker, der er tilsluttet samt på sammensætningen af de valgte indstillinger i Opsætnings-menuen. Se kapitlet "Tilslutning af eksternt udstyr", afsnittet "Ekstra højttalere" på side 27 samt "Installering af opsætning" på side 7.
Hvis der ikke er tilsluttet ekstra front- eller baghøjttalere, må De ikke ændre på de foruddefinerede fabriksindstillinger af front- og baghøjttalere.

Bemærk: De kan kun vælge de surround-funktioner, som kan bruges i forbindelse med det udsendte signal.

Den grafiske præsentation af højttalerne ses på skærmen, når der er reguleret på kontrollerne, eller når der er tændt for testtone-funktionen.
Tegningen på skærmen opdateres i overensstemmelse med den valgte opsætning og den valgte surround-funktion. De aktive højttalere er fremhævet.

Når 3D-funktionen er aktiveret, er den grafiske præsentation af baghøjttalerne erstattet med))) (((symbolet. Menupunkter 3D-effekt ses, og 3D-effektens niveau kan reguleres.

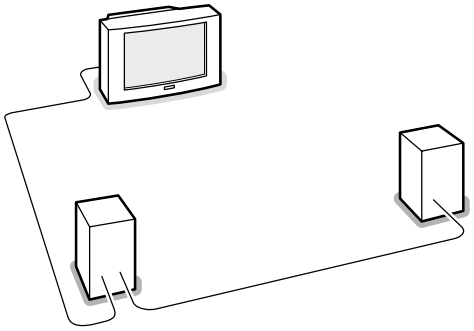

Med to ekstra tilsluttede surround-baghøjttalere

Menupunktet Test, som kun ses når der er valgt Dolby* 3 Stereo, 3D Surround- eller Pro Logic-funktion, gør det muligt at få en reference til lydstyrken i de bagerste højttalere.

1. Vælg **Dolby 3 Stereo**, **3D Surround** eller **Pro Logic**.
2. Vælg **Test start** og tryk på **OK**-tasten.
   Der høres nu skiftevis i 2 sekunder ad gangen en testtone i de aktivérede højttalere. Dette gør det muligt at få en reference til lydstyrken i de enkelte højttalere.
   På skærmen lyser den aktivérede højttaler op.
3. Vælg **Center lydstyrke**, **Balance** eller **Bageste lydstyrke** og regulér på lydstyrken.
4. Vælg **Test stop** og tryk på **OK**-tasten når De har udført justeringerne af højttalernes styrke.

Surround-system
Vælg Surround-lydsystem i henhold til det lydsystem, der udsendes.

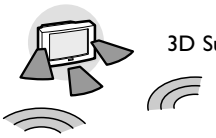

3D Surround (optimalt ved Dolby Surround udsendelser)

3D Surround-funktionen giver Dem mulighed for at opleve effekten af Dolby Surround Pro Logic-lyd, uden at der behøver at være tilsluttet baghøjttalere eller være tændt for disse.
Den grafiske præsentation af baghøjttalerne er erstattet med))) (((symbolet.
Med cursor venstre- og højre tasterne kan man indstille **3D-effekt**ens niveau.

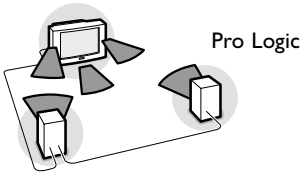

Pro Logic (ved Dolby Surround udsendelser)

Der kommer Dolby Surround Pro Logic-lyd fra alle højttalere.
Man får altid denne lyd, når ▯▯ Dolby Surround vises i et TV-program eller på en film.
Dette lydsystem anbefales især, når TV-programmer eller film er indkodet med Dolby Surround eller Dolby Surround Pro Logic-systemet.
Der findes også Dolby Pro Logic signaler i visse DVD-plader.

Dolby 3 Stereo (optimalt ved Dolby Surround udsendelser)

Der kommer lyd fra forreste venstre, midterste og højre højttaler.
Der kommer ingen lyd fra de bageste højttalere.

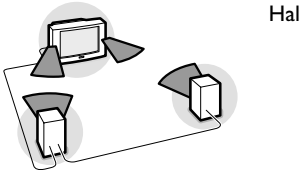

Hal

Det specielle lydsignal gengives i baghøjttalerne, så man bagfra får indtryk af lyd i en hal.
Der er ingen lyd i midterhøjttaleren.
Denne funktion anbefales, hvis De gerne vil have surround-lyd, selv om der ikke modtages et kodet Dolby Surround-signal, eller hvis der modtages et mono-signal.

Stereo

I denne stilling kommer der kun lyd fra forreste venstre og højre højttaler.
De vil kun modtage lyden i stereo, hvis det program, De ser på eller lytter til, udsendes med stereo eller nicam stereo.

Med to ekstra fronthøjttalere tilsluttet

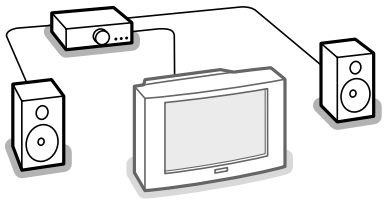

For at få udvidet lyden fra Deres TV kan De tilslutte to ekstra fronthøjttalare via en ekstra, ekstern forstærker. Se afsnittet 'Tilslutning af ekstraudstyr', Ekstra-højttalere/Forstærker, s. 28.
Når man har valgt surround-funktionerne Hal eller Stereo, tilføjes der **(+ forst.)** for at vise, at De skal tænde for Deres forstærker, da der ikke er lyd i TV'ets indvendige højttalere. Lyden fra subwoofer-højttaleren bliver tavs.

Hvis der er tilsluttet - og valgt - ekstra fronthøjttalere, fås der ekstra midterlyd fra de interne TV-højttalere, når der er tændt for surround-funktionerne Pro Logic, Dolby 3 Stereo eller 3D-surround-lyd.

Tryk på ▭-tasten for at gå tilbage til **LYD**-menuen.

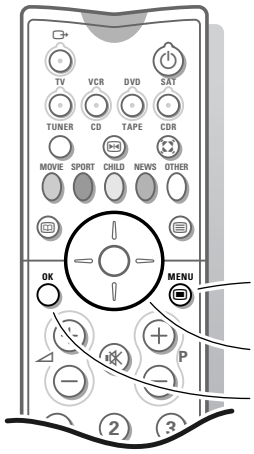

vende tilbage eller slukke for hoved menu

cursor for at vælge indstillinger

tast **OK** for at aktivere

FINESSER	
Inslumrings-timer	Sluk
Børnesikring	Sluk
Undertekst	Sluk

Menuen Finesser

1. Tryk på ▣ tasten for at tænde eller slukke for **HOVED MENUEN**.
2. Aktivér/deaktivér menuen **FINESSER** ved at flytte cursoren op/ned.
3. Aktivér den valgte menu ved at trykke på højre-cursoren.
4. Vælg menupunkt ved at flytte cursoren op/ned.
5. Vælg den ønskede indstilling med venstre/højre-cursoren.

Inslumrings-timer
Ved hjælp af Inslumrings-timer kan De vælge et tidspunkt, hvor fjernsynet slukker automatisk.
Tælleren løber op fra **Sluk** til **180 min.** Et minut før TV-apparatet går over til standby, kommer resterende sekunder til syne på skærmen.
Når der er to-skærm, er det ikke sigtbar. De kan altid slukke tidligere for fjernsynet eller ændre det indlæste tidspunkt.

Børnesikring
Med aktiveret børnesikring kan fjernsynet kun tændes ved hjælp af fjernbetjeningen. Selve fjernsynets taster **P** - og + kan ikke bruges for at vælge TV-kanaler. På denne måde kan De hindre uønsket brug af Deres TV.
Hvis **Børnesikring Tænd** vises, skal der slukkes for børnesikringen før De kan bruge knapperne P - og + på TV-apparatets overside for at vælge TV-kanaler.

Undertekst
TV-kanaler, der udsender tekst-TV, udsender tit visse programmer med undertekst. Se kapitlet "Tekst-TV", afsnittet "Konstante undertekster" på side 24, hvordan man vælger den rigtige underside i tekst-TV-oversigten.
Vælg **Undertekst Til** eller **Fra**.

Tryk på ▣-tasten for at slukke for **FINESSER**-menuen.

Programmer

1. Tryk på ▣ tasten for at tænde eller slukke for **HOVED MENUEN**.
2. Vælg **PROGRAMMER** med cursor op/ned tasten.
3. Tryk på højre cursoren for få vist en oversigt over alle indlæste TV-kanaler.
4. Tryk på cursoren op/ned tasten for at gennemløbe oversigten.
   Vælg den ønskede TV-kanal og tryk derefter **OK** for at se den.
5. Tryk på ▣-tasten for at slukke for Programmer.

NEXTVIEW / Tekst-TV-oversigt

I Opsætningsmenuen på side 8 blev De i menulinien "NEXTVIEW-udbyder" bedt om at vælge en NEXTVIEW-udbyder.
Hvis den valgte udbyder udsender NEXTVIEW-information, vil TV'et automatisk vise NEXTVIEW-programoversigten. Hvis TV-kanalen kun udsender tekst-TV, skifter TV'et automatisk over til tekst-TV-oversigten.
Begge systemer tilbyder de samme funktioner: optag, huske, information og se TV. Men i tilfælde af, at det er en tekst-TV-oversigt, er TV-stationen ansvarlig for disse funktioner.
Visse TV-stationer giver information om deres egne programmer i dag og i de kommende dage og i mange tilfælde også om andre TV-kanalers programmer. De kan på forhånd opsøge programmer, De ønsker at se, i op til 7 dage frem. Det er også muligt at søge efter et bestemt programtema, f. eks. sport, film etc. Når der er valgt et program, kan det "afmærkes" for at minde Dem om programmet eller optage det automatisk på en videobåndoptager (forudsat den er udstyret med NEXTVIEWLink-funktion), enten én gang, dagligt, ugentlig eller som TV-serie.
Tekst-TV/NEXTVIEW giver også mulighed for direkte adgang til detaljeret information om programmet, hvis TV-stationen udsender sådan information.

TV-stationen er ansvarlig for informationens indhold. TV-apparatet er "ansvarlig" for modtagelsen af informationen og dens fremstilling for brugeren.

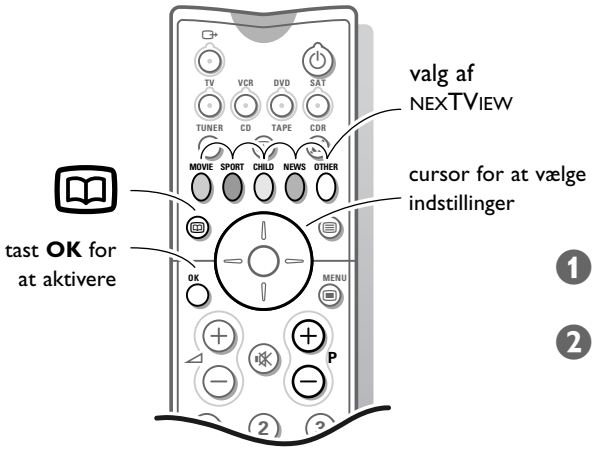

Sådan bruges Tekst-TV /NEXTVIEW-oversigts-menuerne

1. Tryk på 🕮 tasten på fjernbetjeningen for at få vist eller slukke for Tekst-TV/NEXTVIEW menuen.
2. Brug op/ned/venstre/højre-cursor tasten til at vælge tidspunkt, **DAGLIG** for daglig oversigt og tidsblok (med 15 minutters spring), **KANAL** for kanaloversigt, **TEMA** for programartsoversigt samt **OVERSIGT** for at få en oversigt over alle de programmer, der er afmærket som remindere (minde Dem) eller som skal optages, sidenummer på programoversigten eller for at se programlisten.

Tekst-TV-oversigt

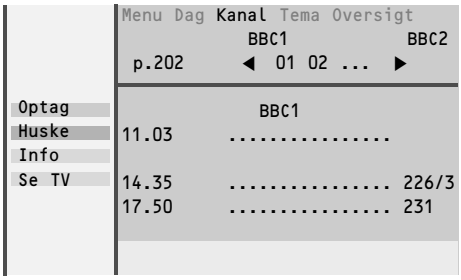

3. Indtast det rigtige sidenummer på program-oversigten med ciffertasterne eller med **- P +** tasterne.
4. Undersiderne kaldes frem ved at trykke på cursor venstre/højre tasterne.
5. Vælg et program med cursor op/ned tasterne.
6. Tryk på den relevante farvede tast for at vælge en af grundfunktionerne **optage, huske, info** eller **se TV**. Se også afsnittet Basisfunktioner.
7. Tryk på **OK** tasten for at vende tilbage til hovedfeltet.

NEXTVIEW

3. Vælg et program med cursor op/ned tasterne.
4. Tryk på den relevante farvede tast for at vælge en af grundfunktionerne **optage, huske, info** eller **se TV**. Se også afsnittet Basisfunktioner.
5. Tryk på **OK** tasten for at vende tilbage til hovedfeltet.

Tekst-TV-oversigt

De TV-kanaler, der udsender tekst-TV, udsender også en side med en oversigt over dagens TV-programmer. Siden med programoversigten vælges på hver enkelt TV-kanal med 🕮 tasten:

- automatisk hvis TV-stationen udsender service som f.eks. PDC (Program Delivery Control) eller MIP (Magazine Inventory Page).
- hvis automatisk valg ikke er mulig, vises den generelle oversigtsside.

Derefter indtastes nummeret på siden med TV-programoversigten med ciffertasterne.
Programoversigtssiden lagres kun automatisk, hvis den opfylder betingelserne for videoprogrammering via tekst-TV (VPT).

Hvis TV-stationen ikke udsender NEXTVIEW, vil De se programoversigten for den valgte TV-kanal, når De trykker på 🕮 tasten.

Funktionerne optage, huske, information eller se TV, svarende til de farvede taster, lyser op hvis den viste programside opfylder kravene til Videoprogrammering via tekst-TV (VPT). Vælg et program og tryk på en af funktionstasterne, f. eks. Optage eller Huske. Se også afsnittet Grundfunktioner.
Informationsmuligheden findes, når det valgte TV-program indeholder et sidenummer med en speciel underkode, der refererer til en anden side med mere information om programmet.

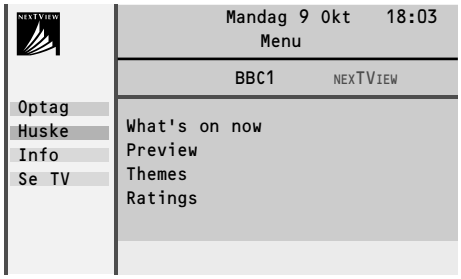

NEXTVIEW funktion for at sortere og vise information

Menu
Hvis De i Opsætnings-menuen, side 8, har valgt en TV-kanal som NEXTVIEW-udbyder, der yder NEXTVIEW-service, ses der en NEXTVIEW-menu, eller den kan vælges. Den valgte TV-kanal er ansvarlig for denne menu.
Når der tændes for NEXTVIEW, ses NEXTVIEW-menuen.
Brug cursor op/ned tasterne til at vælge menupunkt.
Tryk på højre-cursor-tasten for at aktivere den valgte menupunkt.
Når man gennemløber menuerne opsamler TV'et sorteringskriterierne og viser til sidst en liste med programmuligheder.
Så længe menuen ses på skærmen, er lyset i de viste funktioner i venstre række dæmpet ned.
Hvis der er valgt **Ingen** som NEXTVIEW-udbyder i Opsætnings-menuen, kan man ikke se TV-stationens definerede menu.

Dag
Dagoversigten giver et overblik over alle aktiverede programtitler i den valgte tidsblok. Tidsblokkene er opdelt i 15 minutters intervaller begyndende fra den aktuelle tid på dagen og fremefter.
Opstartsrækkefølgen er baseret på programlisten over de favorit-TV-kanaler, der er indlæst under installeringen af TV'et. Man vil ikke se TV-kanaler, der ikke er markeret som favorit-TV-kanaler.
Hvis TV-kanalen ikke udsender en egen menu, starter opstarts-NEXTVIEW-funktionen med, at skærmen viser dagens programmer.

Kanal
Kanaloversigten viser alle programmer, der udsendes på en kanal i løbet af indeværende døgn.
Allerede afsluttede programmer kan kaldes frem med cursor op tasten.
Listen begynder med det tidligere sete program.
De kan vælge en anden favorit-kanal med cursor venstre/højre tasterne.

Tema
Listen med programtemaer viser en oversigt over alle programmer på den valgte dag, som passer med det valgte programtema (nyheder, sport, kultur, film etc.).
Opstartsemnet vil være det igangværende eller det næste TV-program på den igangværende TV-kanal.
Det er kun muligt at foretage **TEMA**-søgning, hvis TV-programoversigten indeholder programmer med definerede emner.

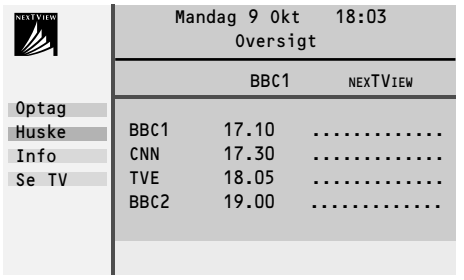

Oversigt
Oversigtsmenuen viser en liste over de programmer, der er markeret som huskere, eller som skal optages dagligt.
Hvis flere programmer af samme type starter på samme tid eller falder tidsmæssigt sammen, gøres der opmærksom på dette i en blinkende "blok".
Efter udsendelsen af programmet slettes alle éngangsindstillede emner fra listen. Denne menu kan bruges til at ændre på minde om eller optage.

Bemærk: TV-apparatet vil automatisk registrere udsendelsestiden (som vist i tekst-TV-oversigten) for det valgte program på den rigtige lokale tid og dag.

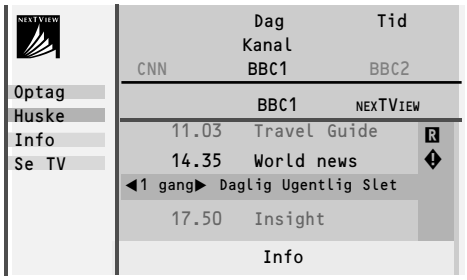

Grundfunktioner

Funktioner Optag, Huske, Info og Se TV kan aktiveres med den relevante farvetast på fjernbetjeningen.
Hvis funktionen ikke findes, lyser teksten ikke op.
Vælg et af programmerne med cursor op/ned tasten.

Optag R eller Huske

1 Tryk på den røde tast for at aktivere **Optag** eller på den grønne tast for at aktivere **Huske**.
Hvis programnummeret på TV-stationen endnu ikke er kendt, kommer der en meddelelse, der beder Dem om at indtaste det rigtige nummer.
En lille menu vises i hvilken De kan vælge Én gang eller Daglig, eller slet en tidligere optage- eller huske-indstilling. Opstartsintervallet er sat til **Én gang**.
Hvis programmet er et afsnit af en TV-serie, erstattes muligheden **daglig** og **ugentlig** af muligheden **serier**. TV-apparatet registrerer da, hvornår det næste afsnit i serien bliver sendt. Dette er ikke muligt i tekst-TV-oversigten.

2 Vælg intervallet ved at flytte cursoren til venstre/til højre.
Farven på feltet viser, hvad der er valgt.

3 Tryk på **OK** tasten.

Hvis emnet **Optag** R aktiveres:
Hvis **Lagre** vises, betyder det, at videooptager er programmeret.
Hvis emnet **Huske** aktiveres:
- når De ser et andet program, vil der komme en meddelelse på skærmen på det tidspunkt, hvor det program, der er mærket med begynder.
- når TV-apparatet er i standby-stilling, tænder det, når det program, der er mærket med begynder.

Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller få huskere, hvis TV-stationen ikke udsender dato og tid for programmet.
*Meddelelsen **Tv-programmering ikke mulig** vises på skærmen.*
Sørg for at De ser TV-programmerings-siden.

Info

1 Tryk på den gule tast for at aktivere **Info.**
Information, som er relateret til det valgte program eller den valgte reklame vises på skærmen. I visse tilfælde får man ikke den fulde informationstekst på skærmen. Man kan i så fald bruge cursor op/ned for at få rullet hele teksten igennem.

2 Sluk for **Info** ved at trykke på den gule tast.

Se TV

Tryk på den blå tast for at aktivere **Se TV.**
Funktionen er kun tilgængelig, hvis der er valgt et program, som udsendes i øjeblikket. Ellers er funktionen ikke tilgængelig.
Valget får TV'et til at opsøge den valgte TV-kanal.
Der er slukket for NEXTVIEW.

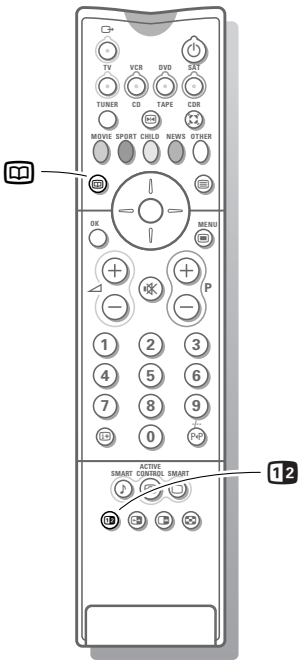

Vælg normalt TV-billede/NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt

Tryk på 📖 tasten.
Tryk på 1 2 tasten.
TV-skærmen er delt op i to dele: i venstre side af skærmen ses det normale TV-billede og i højre side NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt.
Tryk på 1 2 tasten for at se NEXTVIEW/Tekst-TV-oversigt i fuld skærmstørrelse eller tryk igen på 📖 tasten for at se det normale TV-billede i fuld skærmstørrelse.

Modtagelse og opdatering af NEXTVIEW-information

Modtagelse og opdatering af NEXTVIEW-information foregår, når De ser på en TV-kanal fra den valgte NEXTVIEW-udbyder, se Opsætning menuen på side 7, eller når TV'et sættes i standby-stilling.
Kontrollampen på forsiden af TV'et lyser gult, efter det er sat i standby.
Når al modtagelse og opdatering er færdig, bliver kontrollampen rød.
Modtagelse af nye data sker én gang om natten.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at sætte TV'et i standby, hvis al NEXTVIEW-information er forældet, f. eks. når De kommer hjem fra ferie.

Krav til videobåndoptagere ved brug af NEXTVIEW

Optage-emnet og automatisk optagelse er kun mulig, hvis Deres videobåndoptager er udstyret med NEXTVIEWLink system.
Deres videobåndoptager skal sluttes til **EXTERNAL 2**. Se kapitlet "Tilslutning af ekstraudstyr" på side 25.

Mulighederne dagligt, ugentligt eller serier er afhængig af den type videobåndoptager, De har. Når alle forudindstillede optagelser er foretaget, slettes **Optage** i menuen.

Overførelse af videobåndoptagelseslisten *(kun med Philips apparater)*
Hver gang der tændes for TV-apparatet, overføres listen over de indprogrammerede optagelsesblokke til TV-apparatet for at kontrollere, om der er indført en ny manuel tilføjelse eller sletning. Dette kan derefter ses i oversigten.
Videobåndoptageren sletter de indlæste optagelsestider, efterhånden som optagelserne er udført.

Nogle NEXTVIEWLink videobåndoptagere giver ikke mulighed for at starte en dagligt programmeret optagelse på lørdage eller søndage. I dette tilfælde slettes punktet **dagligt** i menuen på disse dage.

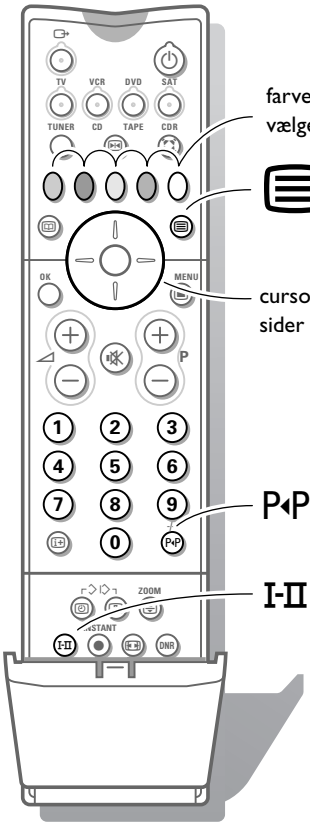

De fleste fjernsynskanaler udsender tekst-TV-information.
Hver kanal, som overfører tekst-TV, byder på en side med en brugsanvisning for brugere. Se i oversigten (sædvanligvis side 100) for tekst-TV-siderne.
Afhængig af fjernsynskanaler bliver tekst-TV overført ved hjælp af forskellige systemer. Farvene i informationslinien svarer til farverne på knapperne på fjernbetjeningen.

Lidt om Easy tekst-TV-systemet

Easy Tekst-systemet giver en væsentlig reduceret ventetid (dog på den betingelse at Tekst-TV-funktionen fra den valgte TV-kanal har været aktiveret i mindst 30 sekunder) ved:

- hurtigt direkte valg af foregående eller næste side i tekst-TV-programmet og af de sider der vises i valglinierne
- en personlig vaneliste : Ikke normalt forventede foretrukne sider kan vælges af brugeren og indlæses i hukommelsen over de foretrukne sider således, at også disse sider hurtigt kan kaldes frem
- lagring af de underside-numre, som er aktuelle for den viste side
- hver af sådan valgte "personlige" tekst-TV-undersider kan lagres til hurtig fremvisning på skærmen.

Tænd og sluk for tekst-TV

Tryk på ☰ for at aktivére/deaktivére tekst-TV.
Oversigtet vises på fjernsynsskærmen sammen med to informationslinier øverst og en valglinie nederst på fjernsynsskærmen.
Bemærk: Hvis tekst-TV-karaktererne på skærmen ikke svarer til karaktererne i Deres sprog, trykkes gentagne gange på **I-II** *tasten under døren på fjernbetjeningen for at vælge sproggruppe 1 eller 2.*

Valg af en tekst-TV-side

Med ciffertasterne
Indlæs den ønskede side med ciffertasterne. Sidetælleren opsøger siden. Hvis siden er lagret i hukommelsen, vil den blive vist øjeblikkelig.
En besked vises, hvis De har valgt en ikke eksisterende side eller et forkert nummer. Sidetal begyndende med 0 eller 9 eksisterer ikke. Indlæs det rigtige sidenummer.

Med valglinien
Vælg det ønskede emne med den farvetast, der svarer til de farvede muligheder nederst på fjernsynsskærmen.

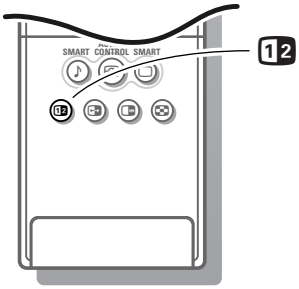

Valg af Billede/Tekst-TV

Vælg en TV-kanal der udsender tekst-TV.
Tryk på 1 2 tasten.
Skærmen fordeles i to dele : venstre side for det vanlige hovedbillede, højre side for Tekst-TV, der sendes ud af den valgte TV-kanal.
Tryk ind ☰ tasten for at gå tilbage til en skærm med fuldstændigt billede eller tryk ind 1 2 tasten for at gå tilbage til en skærm med fuldstændigt tekst-TV-billede.

Hurtig gennemgang af tekst-TV sider

Flyt cursoren op/ned eller tryk på **+ P -** tasten for at gennemgå de forrige eller de næste sider.

Valg af den forrige tekst-TV-side

Tryk på P↤P tasten.

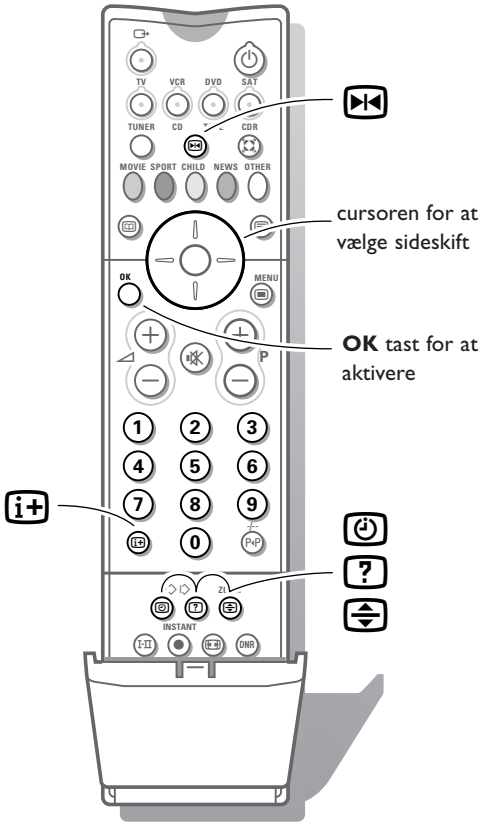

Valg af tekst-TV-siden med indholdsoversigt

Tryk på den grå farveknap for at vise oversigtssiden (normalt side 100).

Kun for T.O.P Tekst-TV-udsendelser:
T.O.P ordner siderne i kategorier og tilføjer andre muligheder for at forenkle anvendelsen.
Tryk på i+. Der ses nu en hovedoversigt over tekst-TV-indhold.
Det er ikke alle stationer, der udsender en sådan hovedoversigt. Hvis dette er tilfældet, vises der en meddelelse øverst på skærmen.
Vælg det ønskede emne og sidenummer ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre og tryk på **OK** tasten.

Valg af sideskift

Når en valgt tekst-TV side består af flere undersider, ses én af undersiderne på skærmen.
Det farvede tal i den første informationslinie referer til den viste underside.
De øvrige undersider kan vælges på 2 måder:

Ved at flytte cursoren til venstre/til højre
De øvrige undersidenumre ses i hvidt, så snart apparatet har fundet dem. De er lagret i hukommelsen, så de er til rådighed, medens tekst-TV-siden er på skærmen.
Vælg den foregående eller den næste underside ved at flytte cursoren til venstre/til højre.

Med ⏲ tasten
• De skal selv indtaste undersidenummeret:
Tryk på ⏲. Indtast nummeret på den ønskede underside med ciffertasterne:
F. eks. 3 hvis De vil se side 3 ud af 7 sider.
TV-apparatet opsøger nu den valgte underside.

• Automatisk omdrejning af delsider:
Det indtastede undersidenummer slettes ved igen at trykke på ⏲.
Undersiderne skifter automatisk.

Tryk igen på ⏲ for atter at vælge undersider ved at flytte cursoren til venstre/til højre.

Særfunktioner i tekst-TV

Stoppe
Tryk på ⏯ for at stoppe de automatisk skiftende undersider eller for at stoppe sidetælleren med at søge, hvis De har indlæst et forkert nummer, eller hvis siden ikke findes.
Indlæs en andet sidenummer.

Forstørrelse
Tryk på ⇳ flere gange for at få vist øvre del, nedre del og derefter gå tilbage til almindelig sidestørrelse. Når den øvre del vises, kan teksten flyttes op eller ned linie efter linie ved at flytte cursoren op/ned.

Fremvisning af skjult information
Tryk på ? for at se/slette skjult information, som svar på spørgsmål eller puslespil.

Valg af konstante undertitler

TV-kanaler, der udsender tekst-TV, udsender tit visse programmer med undertekst. På hver TV-kanal kan De lagre en undertekstside, som derefter bliver vist hver gang, der udsendes et program på TV-kanalen med undertekster.

Tænd for tekst-TV og vælg den aktuelle side med undertekst.
Sluk for tekst-TV.
Den undertekstside er lagret för den valgte TV-kanal.

Hver gang der herefter udsendes et program med undertekst fra den valgte TV-kanal, vil De se underteksten.
Vælg **Undertekst sluk** eller **tænd** i menuen Finesser, se s. 16.
Når De har valgt at få vist undertekster, ses undertekstsymbolet .

Bemærk: De har slået tekst-TV til, så der kan kun fås tekst-TV-visning.

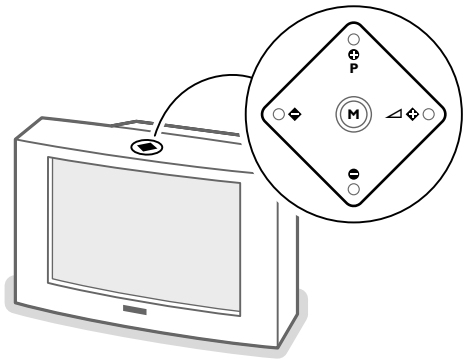

Knappen oven på TV-apparat

Hvis De har forlagt fjernbetjeningen, eller hvis den er beskadiget, kan De fortsat regulére visse af basisindstillingerne for billede og lyd med knapperne oven på TV-apparat.

Tryk flere gange på **M**-knappen for at vælge **Lydstyrke**, **Lys**, **Farve**, **Kontrast**.
Tryk på **P** - eller + tasten for at regulére den valgte funktion.
Hvis indstillings-menuen ikke ses, kan man vælge TV-kanaler med **P** - og + tasterne og regulere lydstyrken med - eller + tasterne.

Den valgte funktion forsvinder automatisk fra skærmen, hvis der ikke indenfor 10 sekunder bliver trykket på en tast.

Tilslutning af ekstraudstyr

En lang række af elektronisk udstyr kan tilsluttes Deres TV. De følgende tilslutningsdiagrammer viser, hvordan De skal tilslutte det.

Videobåndoptager

Antennekablerne ①, ② og, for opnå en bedre billedkvalitet, Eurokabel ③ tilsluttes som vist på billedet.

easy LINK

Hvis videobåndoptageren er udrustet med EasyLink-funktion, skal De tilslutte det medleverede Eurokabel til ***EXTERNAL 2*** *for at drage den fulde nytte af EasyLink-funktionen.*

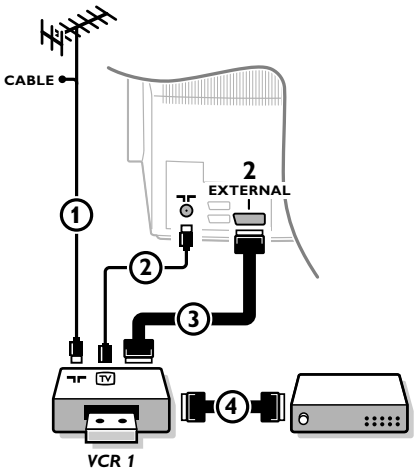

Hvis Euroconnector ③ ikke er blevet tilkoblet, skal følgende gøres:

Opsøgning og lagring af videobåndoptagerens prøvesignal

1. Tag antennestikket ① ud af antennebøsningen ⊓ på Deres videobåndoptager.
2. Tænd for Deres fjernsyn og sæt videobåndoptageren til at afgive prøvesignal. (Jfr. håndbogen for Deres videobåndoptager.)
3. Søg efter prøvesignalet fra Deres videobåndoptager på samme måde som De søger og indlæser TV kanalerne. Se "Installering", "Opsøgning og lagring af fjernsynskanaler", s. 5.
4. Prøvesignalet kan lagres enten under programnummer 0 eller fra 90 og 99.
5. Sæt igen antennestikket i bøsningen ⊓ på Deres videobåndoptager efter indlæsning af prøvesignalet.

Dekodere og videobåndoptager

Et Eurokabel ④ skal sluttes til Eurokontakten på Deres dekoder og til den specielle Eurokontakt på Deres videobåndoptager, jfr. håndbogen for videobåndoptageren. Se også "Tildeling af programnumre for dekoder", s. 7. De kan også koble Deres dekoder direkte til **EXTERNAL 1** eller **2** til Deres fjernsyn ved hjælp af et Eurokabel.

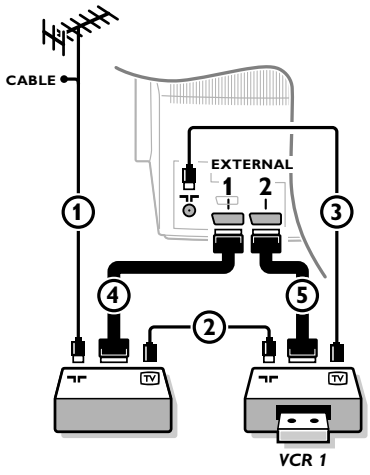

Videobåndoptager og flere ekstra apparater

(undtagen digitalt udstyr)

1. Kablerne ①, ② og ③ tilsluttes som vist på billedet. En bedre billedkvalitet opnås, hvis De tilslutter et Eurokabel ⑤ til **EXTERNAL 2** og et Eurokabel ④ til **EXTERNAL 1** eller **3**.
2. Kontroller udstyrets prøvesignal på samme måde som for Deres videobåndoptager.

Hvis en videobåndoptager er tilsluttet EXTERNAL 1, kan De kun optage det program på den, der ses på TV-apparatet.
Kun med en videobåndoptager, som er tilsluttet EXTERNAL 2 er det muligt at optage programmer fra Deres fjernsyn og andet tilsluttet udstyr.
Jfr. Optagelse med Deres videobåndoptager, s. 31.

Bemærk: EXTERNAL 1 kan behandle CVBS and RGB-signaler, EXTERNAL 2 kan behandle CVBS, Y/C og RGB-signaler, medens EXTERNAL 3 kan behandle CVBS-signaler.

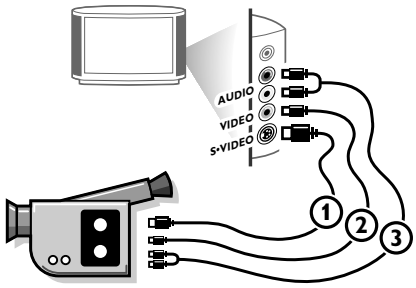

Kamera og camcorder

1. Deres kamera eller camcorder tilsluttes på fjernsynets højre side.
2. Udstyret kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③ for monoudstyr.

   Tryk flere gange på I-II tasten for at vælge lyd fra kun den ene eller begge højttalere i Deres fjernsyn.
3. Endvidere tilsluttes **AUDIO R** ③ for stereoudstyr.

S-VHS kvalitet med et S-VHS kamera kan kun reproduceres ved brug af **S-VIDEO** indgang ① og **AUDIO** indgangen ③.

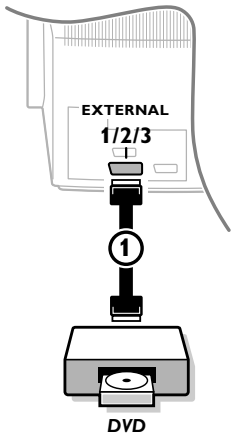

Digitalt udstyr (DVD, digitalt satellittuner,...)

Tilslut Deres digitale udstyr med et Eurokabel ① et af Euro-stikkene (**EXT1**, **EXT2** eller **EXT3**) eller med et Cinchkabel til **VIDEO** indgangen på højre side af TV-apparatet (se illustrationen ovenfor).

1. Tryk samtidig på tasterne ⏻ og ?.

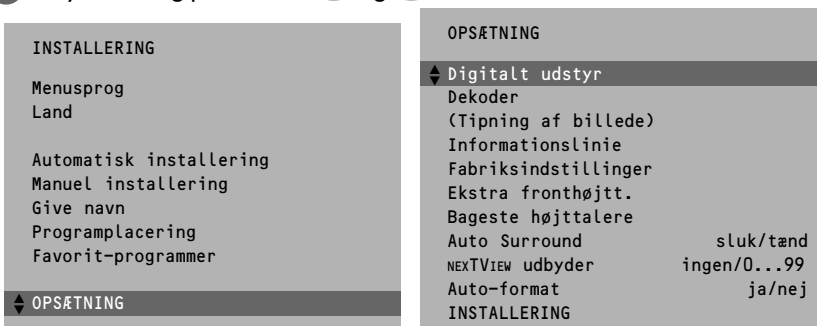

2. Vælg **OPSÆTNING** i menuen **INSTALLERING**. Vælg derefter **Digitalt udstyr** i menuen **OPSÆTNING** og vælg:
   - **Ingen** hvis der ikke er tilsluttet nogen digital lydkilde,
   - **EXT1**, **EXT2** eller **EXT3** hvis De har tilsluttet Deres udstyr til et Euro-stik,
   - **FRONT** hvis udstyret er tilsluttet på højre side af TV-apparatet.
3. Tryk på ▭ tasten for at slukke for alle menuer.

Bemærk: Hvis der er dårlig billedkvalitet, kan det skyldes digital billedforvrængning. I så fald vælges ***Eco*** *med* ***SMART PICTURE*** ▭ *tasten på fjernbetjeningen, da denne indstilling er beregnet til at forbedre en forvrænget billedkvalitet.*

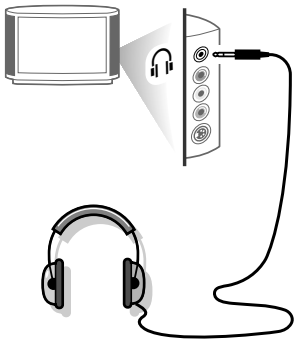

Hovedtelefoner

1. Sæt stikket i udgangen for hovedtelefoner 🎧 på fjernsynets højre side.
2. Tryk på 🔇 på fjernbetjeningen for at slukke for de indbyggede højttalere.
   Udgangen til hovedtelefoner har en impedans mellem 8 og 4000 Ohm og 3,5 mm jackstik.

Vælg **Hovedtelefon-lydstyrken** i **LYD**-menuen, s. 12, for at regulere lydstyrken.

Ekstra højttalere / Forstærker

BAGERSTE multimedia-højttalere
De kan opleve rigtig Dolby Pro Logic Surround-lyd ved at tilslutte to baghøjttalere til højttalerklemmerne eller til Dolby Surround Out **S** på bagsiden af Deres TV.

Til højttalerklemmerne

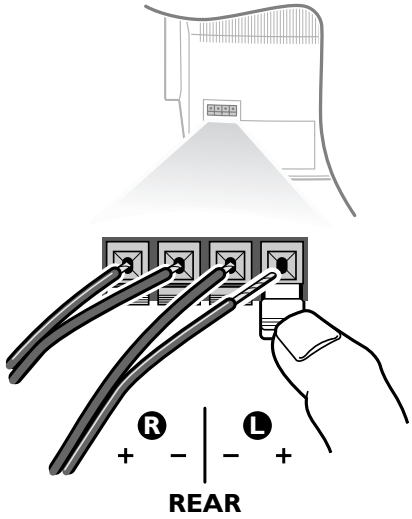

eller

Til Dolby Surround Out S

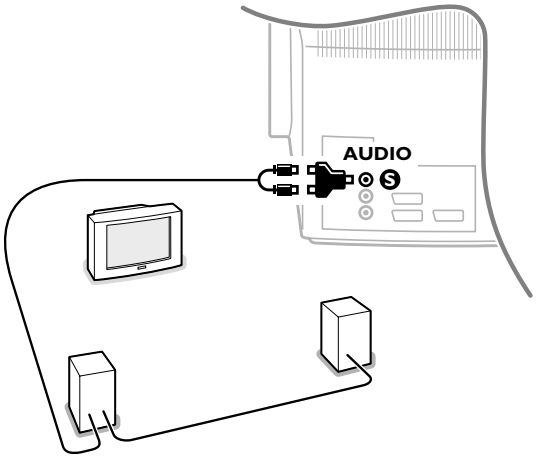

1. Forbind to surround-højttalere (min. 16 Ω) til højttalerklemmerne på apparatets bagside. Forbind begge surround-højttalere, ikke kun den ene af dem: Venstre højttaler til **REAR L**; højre højttaler til **REAR R**.

   Tryk ned på klemmens klips og sæt højttalerledningen ind i hullet. Ledningen med den sorte stribe skal sættes ind i den røde klemme. Den anden ledning sættes ind i den sorte klemme. Sæt ikke ledningerne for langt ind i hullet.
   Surround-højttalerne skal placéres bagved eller på hver side af lyttepositionen. Om ønsket kan højttalerne også hænges op på en væg.

2. I Opsætnings-menuen, se side 7, vælges **Bageste højttalere Ja**.
   Angående mulige surround-funktioner se afsnittet Surround-indstillinger, s. 14.
   De bagerste surround-højttalere skal altid placeres bagved eller på siden af lyttepositionen i ca. 1 meters højde over lyttehøjde, når man sidder ned.

3. Indstil baghøjttalernes lydstyrke.
   I Surround-indstillingsmenuen, se side 13, kan De bruge "Test tone"-funktionen til at få indstillet det rigtige lydniveau i de separate ekstra højttalere.
   Bemærk: Når De én gang har indstillet lydstyrken i baghøjttalerne, må De ikke regulere på denne, når De ser TV, da hele opsætningen nu virker, når De regulerer på lydstyrken i Deres TV.

1. Tilslut to baghøjttalere med indbyggede forstærkere (eller en forstærker med tilsluttede baghøjttalere).

   Forbind lydkabler til baghøjttalerne og til Dolby Surround Out **S** på bagsiden af Deres TV som vist i figuren.
   Der er kun én cinch-udgang til begge højttalere. Brug en mono/stereo-adapter.
   Bemærk: Før TV'et og baghøjttalerne forbindes, skal begge apparater være slukket.

2. I Opsætnings-menuen, se side 7, vælges **Bageste højttalere Ja**.
   Angående mulige surround-funktioner se afsnittet Surround-indstillinger, s. 14.
   De bagerste surround-højttalere skal altid placeres bagved eller på siden af lyttepositionen i ca. 1 meters højde over lyttehøjde, når man sidder ned.

3. Indstil baghøjttalernes lydstyrke.
   I Surround-indstillingsmenuen, se side 13, kan De bruge "Test tone"-funktionen til at få indstillet det rigtige lydniveau i de separate ekstra højttalere.
   Bemærk: Når De én gang har indstillet lydstyrken i baghøjttalerne, må De ikke regulere på denne, når De ser TV, da hele opsætningen nu virker, når De regulerer på lydstyrken i Deres TV.

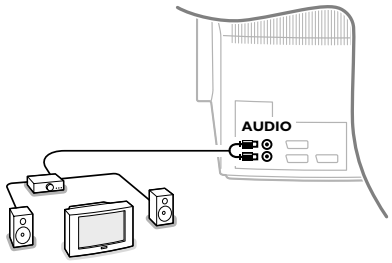

Stereoforstærker og to ekstra FRONT-højttalere

De kan udvide lyden fra Deres TV ved at tilslutte to ekstra højttalere via en ekstra, udvendig forstærker.

1. Forbind lydkablerne til lydindgangene på Deres forstærker og til **AUDIO L** og **R** på Deres TV.
   Lydstyrken reguleres med lydstyrke-kontrollen på TV'et.
   Bemærk: Før De forbinder TV'et til forstærkeren, skal begge apparater være slukket Sæt forstærkerens lydstyrke-kontrol i minimum-stilling.
2. I Opsætnings-menuen vælges **Ekstra fronthøjttalere Ja (Forst.)**, se side 7. Angående mulige surround-funktioner se afsnittet Surround-indstilling på side 14.
3. Regulér på lydstyrke-kontrollen på lydforstærkeren.
   I Surround-indstillingsmenuen, se side 13, kan De bruge "Test tone"-funktionen til at få indstillet det rigtige lydniveau i de separate ekstra højttalere.
   Bemærk: Når De én gang har indstillet lydstyrken på forstærkeren, må De ikke regulere på knappen, når De ser TV, da hele opsætningen nu virker, når De regulerer lydstyrken i Deres TV.

Dolby Pro Logic Surround forstærker

1. Forbind Dolby Pro Logic Surround-forstærkeren til **AUDIO L** og **R** på bagsiden af Deres TV.
2. I Opsætnings-menuen, se side 7, vælges **Ekstra fronthøjttalere Nej**. Lydudgangsstyrken er nu uafhængig af indstillingen af lydstyrke, equalizer og surround.
3. Lyden fra TV'et kan gøres tavs ved at bruge mute-tasten 🔇.
   Alle indstillinger af lydstyrke, tone og højttalertilslutninger må nu foretages på den eksterne Dolby Pro Logic-forstærker.

Bemærk: Lydinformationen på skærmen svarer ikke til den aktuelle lydgengivelse.

Hvis De ønsker at tilslutte mere udstyr til Deres TV, bedes De venligst henvende Dem til Deres forhandler.

Valg af tilsluttet ekstraudstyr

easy LINK

Hvis TV-apparatet er forbundet til en videobåndoptager med EasyLink-funktion, vil apparatet i nogle tilfælde tændes, selv om det stod i standby (f. eks. ved afspilning af båndet...). Dette er dog ikke muligt, hvis der tændt for børnesikringen.

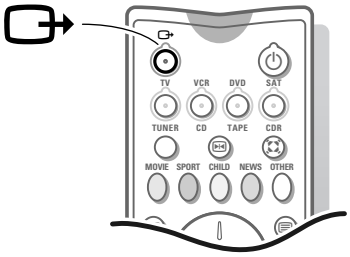

Udstyr der er tilkoblet med et antennekabel:
Brug ciffertasterne til at vælge det programnummer, under hvilket prøvesignalet blev lagret.

Udstyr der er tilkoblet med et Eurokabel eller på højre side af Deres fjernsyn
Tryk gentagne gange på ⊡→ tasten indtil **EXT1**, **EXT2, EXT3** eller **FRONT** vises på fjernsynsskærmen i overensstemmelse med, hvor De har tilsluttet Deres udstyr på bagsiden eller på højre side af Deres TV.
OBS: Det meste udstyr (dekoder, video, satellitmodtager) foretager selv omstillingen.

Vil De igen se TV-kanaler?
Indtast ved hjælp af ciffertasterne programnummeret på den TV-kanal, De ønsker at se eller tryk på **TV**-tasten for at vælge TV.

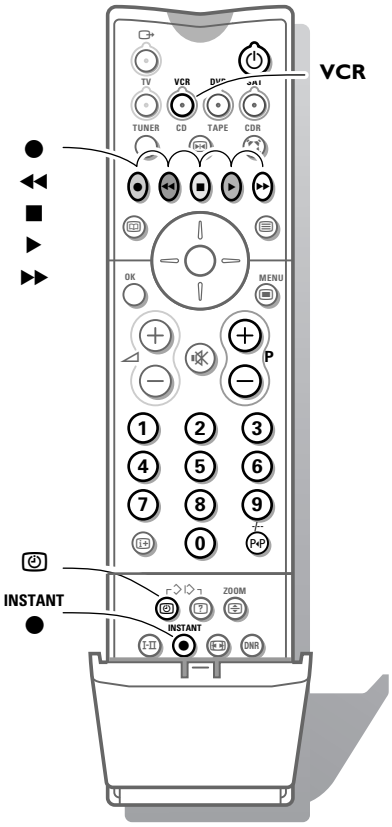

Audio- og Videoudstyrtaster

Videoudstyr fra vor produktlinie kan i de fleste tilfælde betjenes med fjernbetjeningen til Deres fjernsyn.

Tryk på **VCR**, **DVD**, **SAT**, **TUNER, CD, TAPE** eller **CDR** tasten for vælge det eksterne udstyr, De ønsker at betjene med fjernbetjeningen. Se Brug af fjernbetjeningen, s. 9.

Videobåndoptager
Efter De har trykket på **VCR**-tasten, trykkes der på en af tasterne for betjening af videobåndoptageren:

●	for optagelse,
◀◀	for tilbagespoling,
■	for stop,
▶	for gengivelse,
▶▶	for fremspoling,
-/--	for at vælge en- eller tocifrede programnumre fra videobåndoptageren,
- P +	for hurtigt at gennemgå TV-kanalerne i videobåndoptageren,
0 til 9	for at vælge TV-kanalerne i Deres videobåndoptager,
⏻	for at slukke midlertidigt for videobåndoptageren
⊡	VCR klokke

Disse taster virker på videobåndoptagere, der anvender RC5 signaleringsstandard.

easy LINK

Når De ser på TV, og Deres videobåndoptager har EasyLink-funktion, kan De bruge ● **INSTANT** *knappe under døren på TV-fjernbetjeningen til at starte videooptagelse.*
Når Deres EasyLink videobåndoptager har system standby funktion og hvis der trykkes i mindst 3 sekunder på ⏻ *tasten, vil både TV-apparatet og videobåndoptageren gå i standby-stilling.*

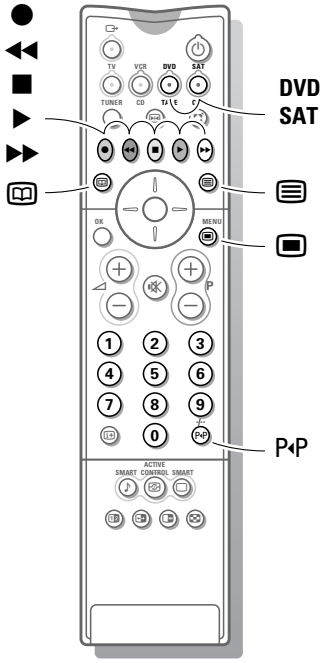

DVD tasten
Efter De har trykket på **DVD**-tasten, trykkes der på en af tasterne for betjening af DVD'en.

▣	for at tænde eller slukke for DVD-menuen
P↕P	for at vælge DVD-afsnit
☰	for at vælge DVD-titel
🕮	for at vælge sprog på undertitler
◀◀	for at søge nedad
■	for stop
▶	for gengivelse
▶▶	for at søge opad
●	pause
0-9	for at vælge TV-kanalerne i Deres DVD

Disse taster virker på DVD, der anvender RC6 signaleringsstandard og ved Philips DVD.

Satellitmodtager tasten
Efter der er trykket på **SAT** tasten, skal der trykkes på en af TV-tasterne.

Disse taster virker på satellitmodtagere, der anvender RC5 signaleringsstandard.

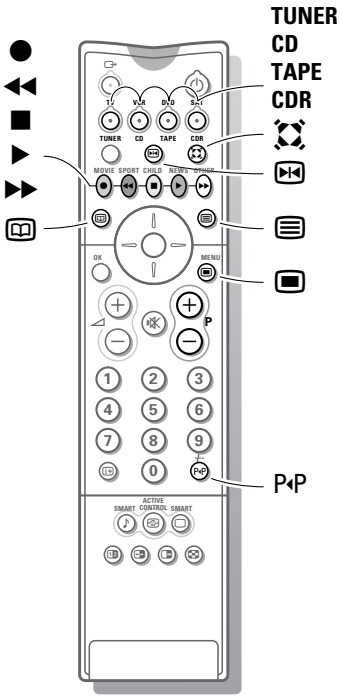

Tuner, CD, Tape eller CDR tasten
Tryk på en af følgende taster efter De har trykket på **TUNER, CD, TAPE** eller **CDR**.

▣	for at tænde eller slukke for menuen (tuner)
P↕P	for at vælge en frekvens (tuner)
●	for optagelse
◀◀	for at søge nedad (tuner); tilbage (CD/tape); hastighed ned (CDR)
■	for stop
▶	for gengivelse
▶▶	for at søge opad (tuner); frem (CD/tape); hastighed op (CDR)
☰	RDS display (tuner); info på skærmen (CD/CDR)
🕮	RDS-nyheder/trafikmeldinger (tuner); disc-forøgelse (CD/CDR)
▶◀	pause (CD/CDR/tape)
⛶	surround-funktioner (CD/CDR/tape)
+ P -	næste/forrige (CD)

Optagelse med Deres videobåndoptager uden EasyLink

For at spille ind S-VHS kvalitet, bør du tilkoble en S-VHS ydre enhed direkte til videobåndoptageren.

Optagelse af et fjernsynsprogram

1. Vælg programnummeret på Deres videobåndoptager.
2. Indstil Deres videobåndoptager på optagelse.
(Jfr. håndbogen som følger med Deres videobåndoptager.).

Det forstyrrer ikke indspilningen, hvis der vælges andre programnumre på TV'et!

Optagelse af et program på en videobåndoptager tilkoblet EXTERNAL 2 fra Audio/Videoudstyr der er tilsluttet EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 eller på højre siden af TV'et

1. Tænd for udstyret.
2. Vælg den rigtige tilslutning på Deres videobåndoptager.
3. Indstil Deres videobåndoptager på optagelse.
Nu indspilles det, som De ser på skærmen.

Skift ikke mellem programnumre og sluk ikke for TV-apparatet medens der indspilles !

Optagelse på en videobåndoptager med EasyLink

easy LINK

Om du har tilkoblet en S-VHS videobåndoptager som er udrustet med EasyLink-funktionen, kan du spille ind S-VHS kvalitet fra en S-VHS ydre enhed som er koblet til højre side af TV-apparatet (f.eks. fra en S-VHS camcorder).

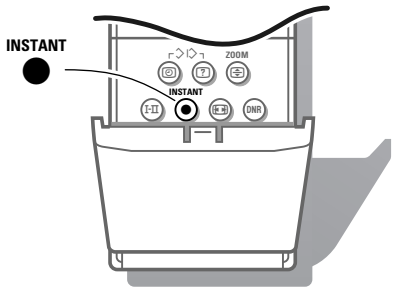

I TV-stilling er det direkte muligt at starte optagelse af det program, der ses på TV-skærmen.
*Tryk på **INSTANT** ● optageknappen under døren på TV-fjernbetjeningen.*
Hvis videobåndoptageren var sat i standby-stilling, tænder den, og på TV-skærmen vises en meddelelse om, hvad det er, der bliver optaget.
Videobåndoptageren optager nu det TV-program, der ses på.
Det forstyrrer ikke indspilningen, hvis der vælges andre programnumre på TV'et!

*Hvis De indspiller et program fra eksternt udstyr, som er tilsluttet **EXTERNAL 1, 3** eller **FRONT**, må der ikke vælges et andet TV-program på skærmen.*
Hvis De igen vil se TV-programmer, skal De trykke 2 gange på tasten for den TV-kanal, De ønsker at se. Derved stoppes optagelsen, og videobåndoptageren går i standby-stilling.

*Hvis De sætter apparatet i standby, medens der indspilles et program fra eksternt udstyr, som er tilsluttet **EXTERNAL 1, 3** eller **FRONT**, vil den blinkende, grønne kontrollampe på forsiden af TV-apparatet indikere, at der stadig foregår optagelse. Når kontrollampen ikke længere blinker, er optagelsen slut.*

Optagelse i videobåndoptagere med NEXTVIEWLink

NEXTVIEW

Hvis Deres videobåndoptager er udstyret med NEXTVIEWLink, og De under NEXTVIEW-funktionen har indtastet automatisk optagelse af ét eller flere TV-programmer, behøver TV-apparatet ikke at være tændt eller stå i standby for at få startet optagelsen.

Tips

Rengøring af TV-skærmen
TV-skærmen kan rengøres med en blød let fugtet klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, det kan ødelægge skærmens belægning.

Dårligt billede
Er det rigtige fjernsynssystem blevet indstillet? Er Deres fjernsyn eller antennen opstillet for nær ved højttalere, audioudstyr, eller lign.? Bakker eller høje bygninger kan være årsag til ekko- eller fantombilleder. Nogle gange forbedres billedkvaliteten ved at ændre udendørsantennens retning.
Er billedet eller tekst-TV ugenkendeligt? Check om De har indtastet den rigtige frekvens, jfr. Installering, s. 5.
Er lysstyrken og kontrasten ikke rigtigt indstillet ? Vælg Fabriksindstilling i Opsætnings-menuen, se s. 7.
Hvis der både er tilsluttet et tændt S-VHS-kamera eller en tændt S-VHS-videobåndoptager på TV-apparatets højre side og andet ekstraudstyr til **EXT1** eller **EXT2** på bagsiden kan det forekomme, at billedkvaliteten er dårlig. Sluk i så fald for det ene eller begge apparater.

Intet billede
Er antennen ordentligt tilsluttet ? Sidder stikket fast i antennebøsningen ?
Er antennekablet i god stand,og har det det rigtige stik ? Er tilslutningen til et eventuelt andet opstillet fjernsyn i god stand ? Hvis De er i tvivl, så kontakt Deres forhandler.

Ingen lyd
Ingen lyd på nogen af kanalerne !
Kontrollér om lydstyrken er sat i minimum-stilling. Har De afbrudt lyden med 🔇 tasten?
Kontroller om Deres højttaler-sammensætning svarer til de valg, der er gjort i Opsætningsmenuen, se side 7.
Er der f. eks. tændt for Deres forstærker, efter de to ekstra fronthøjttalere er tilsluttet? Ingen lyd fra baghøjttalerne eller midterhøjttaleren? Vælg en egnet surround-funktion, der passer til det udsendte lydsignal eller regulér på lydstyrken. Se Surround-funktioner på side 15.

Fjernbetjening
Hvis TV-apparatet ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, kan det være at batterierne er brugt op.
De kan stadig bruge **M**-tasten og -/+ tasten på TV-apparatets overside.

Menu
Har De valgt en forkert menu ? Tryk på samme tast én gang til for at forlade menuen.

NEXTVIEW - ingen information
Modtagelse og opdatering af NEXTVIEW, se side 21.

Ingen løsning
Sluk for fjernsynet og tænd for det igen.
Forsøg aldrig selv at reparere fjernsynet.
Check sammen med forhandleren eller tilkald en tekniker.

Når apparatet til sin tid skal kasseres
Philips anstrenger sig meget for at producere miljøvenligt til grønne områder. Deres nye TV indeholder materialer, der egner sig til genbrug. Når apparatet derfor til sin tid skal kasseres, skal det afleveres til et af de steder, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede apparater og udtage de dele, der egner sig til genbrug og dermed reducere mængden af det materiale, der bortkastes. Overhold derfor de lokale krav for bortkastning af affald og kasserede genstande.

Sådan kasseres brugte batterier ?
De batterier, der er leveret sammen med Deres nye TV, indeholder ikke kviksølv eller cadmium, men hold dem alligevel adskilt fra det almindelige husholdningsaffald, når de er brugt op og skal kasseres. Aflevér dem i stedet for til Deres forhandler eller et andet officielt opsamlingssted for brugte batterier.

Indeks

a ACI, *5*
active control, *10*
auto-format, *8*
automatisk installering, *5*
auto surround, *8*
b bageste højttalere, *7*
billedformat, *11*
billedindstillingen, *12*
børnesikring, *16*
c camcorder, *26*
center lydstyrke, *13*
d dekoder, *7*
digitale muligheder, *12*
digitalt udstyr, *26*
DNR, *11*
dolby surround indstillinger, *13*
dolby 3 stereo, *13*
DVD, *30*
dynamic contrast, *12*
e easy text, *22*
Eurokabel, *25*
f fabriksindstilling, *7*
fastfryse, *9*
favorit-programmer, *6*
forreste højttalere, *7*
frekvens, *5*
g give navn, *6*
grafisk equalizer, *12*
h hal, *15*
hue, *12*
i info på fjernsynsskærmen, *9*
informationslinie, *7*
inslumrings-timer, *16*
k konstante undertitler, *24*
l lagring af fjernsynsstationer, *4*
land, *4*
lyd er fra, *9*
lydindstillinger, *12*
lydstyrke, *9*
lydstyrke hovedtelefon, *12*
m manuel installering, *5*
menusprog, *4*
n NEXTVIEW, *17*
NEXTVIEW udbyder, *8*
nicam, *11*
o opsætning, *7*
opsøgning af fjernsynsstationer, *5*
optagelse, *31*
p programmer, *16*
Pro Logic, *15*
programplacering, *6*
s satellittmodtager, *30*
smart billede og lyd, *11*
sprog, *4*
stereo, *11*
stereo (+ forst.), *15*
sideskift tekst-TV, *23*
surround-system, *15*
S-VHS, *31*
t tænde for fjernsynet, *3*
tekst-TV, *22*
tipning af billede, *7*
to-skærm, *10*
to sprog, *11*
v videobåndoptager, *29*
3D effekt, *15*
3D surround, *15*

Ordliste

100 Hz
Teknologi, som gør det mere afslappende for øjnene at se TV. I et almindeligt TV optegnes billedet 50 gange i sekundet. Det medfører, at øjet opfatter et forstyrrende flimmer - især på store, lyse flader. Med 100 Hz teknologi optegnes hvert billede 100 gange i sekundet. Dette eliminerer det såkaldte billedflimmer.

Automatic Channel Installation (ACI)
Automatisk kanalindstilling.
Placerer TV-kanalerne i den samme rækkefølge som på kabelnettet (når de nødvendige data udsendes). Samtidig registreres programnummer og -navn. Med ACI klares den ellers så besværlige kanalindstilling på få sekunder.

Børnesikring
TV og video kan blokeres, så f.eks. børn ikke kan bruge udstyret.

Digital Skanning
Denne nyskabelse fjerner det såkaldte linieflimmer, dvs. generende rystelser i vandrette billedlinier. Sammen med 100 Hz teknologi giver det billeder så rolige som dias.

DNR
Digital Noise Reduction.
Gør det muligt at fjerne eller dæmpe støj i TV-billeder.

Dolby Surround Pro Logic
Dette system "svøber" Dem bogstavelig talt ind i en 4-kanals lyd. Det levendegør Deres yndlingsfilm med biograflydens realisme og virkning som om, De selv deltager i scenerne i filmen.

EasyLink
Et digitalt TV/video-interface, som giver mange betjenings- og installations-mæssige fordele.

Easy Text
Husker automatisk de mest benyttede tekst-TV sider og giver hurtig adgang til dem.

Euroconnector
Et 21-polet stiksystem, som gør det nemt at forbinde TV med video, satellitudstyr og nogle typer computere.

Inslumrings-timer
TV'et kan programmeres til automatisk afbrydelse efter et bestemt tidsrum mellem 15 og 180 minutter.

Menu
Overskuelig visning af funktioner og muligheder, som kan vælges med cursor-tasterne på en fjernbetjening.

NEXTVIEW
NEXTVIEW er et nyt system, der hjælper Dem til på en nem måde at udvælge de programmer i en TV-programoversigt på skærmen, som De gerne vil se. Det gør det muligt at få en beskrivelse af de enkelte TV-programmer i oversigten og derefter afmærke de af dem, som De finder interessante og vil påmindes om (auto TV tændt), optage (NEXTVIEWLink videobåndoptager er nødvendig) eller se.

NTSC
National Television Standards Committee. Et TV-system, som bl. a. benyttes i USA og Japan. Flere videobåndoptagere kan også gengive NTSC videobånd på almindelige (PAL) TV.

Smart Billede og Lyd Controls
Funktionstast på fjernbetjening til nem og hurtig indstilling af lyd- og billedgengivelsen. De forskellige forudprogrammerede indstillinger vælges med en enkelt knap.

Still billede
TV-funktion, som gør det muligt at "fryse" et bestemt billede, f. eks. for at studere detaljer eller notere et telefonnummer.

Tekst-TV
WST: World Standard Teletext.
FLOF: Full Level one Features. System, der benyttes i England til at give hurtigere adgang til tekst-TV sider.
TOP: Table of (Teletext) Pages. System, der benyttes i Tyskland og på nogle danske lokalstationer til at give hurtigere adgang til visse tekst-TV sider.

Tint
Farvenuance.
I TV en mulighed for at indstille farvebalancen individuelt mellem "kold" og "varm".